



USER MANUAL

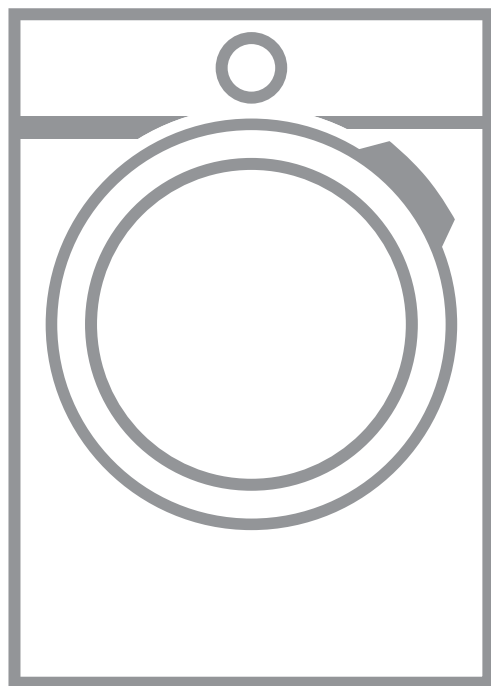

AEG

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	5
3. INSTALACE.....	6
4. POPIS SPOTŘEBIČE.....	11
5. ZMĚKČOVAČ VODY (SOFT WATER).....	13
6. OVLÁDACÍ PANEL.....	17
7. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ.....	17
8. DOTYKOVÁ OBRAZOVKA.....	20
9.  NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ WIFI.....	21
10. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....	23
11. PROGRAMY.....	23
12. FUNKCE.....	30
13. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....	34
14. NAST. SPOTŘEBIČE.....	39
15. TIPY A RADY.....	42
16. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	44
17. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....	49
18. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ.....	54
19. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	55
20. PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	55
21. LIST S ÚDAJI O VÝROBKU VE SHODĚ S NAŘÍZENÍM EU Č. 1369/2017.....	56



PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY

Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.

Navštivte naše stránky ohledně:



Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice




Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registreaeg.com





Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:
www.aeg.com/shop

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.

 Upozornění / Důležité bezpečnostní informace

 Všeobecné informace a rady

 Poznámky k ochraně životního prostředí

Změny vyhrazeny.

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.

- Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je zlikvidujte.
- Prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro následující způsoby použití:
 - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných ubytovacích zařízení;
 - společné prostory v činžovních domech nebo veřejné prádelny.
- Nepřekračujte maximální náplň 9 kg (viz část „Tabulka programů“).
- Hodnota provozního tlaku vody na přívodu musí být mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8 MPa).
- Větrací otvor umístěný vespod spotřebiče nesmí být zakrytý kobercem, rohoží ani jinou podlahovou krytinou.
- Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové soupravy hadic dodané se spotřebičem nebo jiné nové soupravy hadic dodané z autorizovaného servisního střediska.
- Neinstalujte již jednou použitou soupravu hadic znovu.
- Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo

osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.

- Před každou údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte vysokotlaký proud vody nebo páru.
- Vyčistěte spotřebič vlhkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Instalace



Instalace musí odpovídat příslušným vnitrostátním předpisům a normám.

- Odstraňte všechny přepravní šrouby a obaly včetně pryžové tlumicí vložky s plastovou rozpěrkou.
- Přepravní šrouby uchovejte na bezpečném místě. Bude-li se spotřebič v budoucnu přesouvat, pomocí těchto šroubů se musí zajistit buben, aby nedošlo k poškození vnitřních součástí.
- Při přemísťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 0 °C nebo kde je vystaven povětrnostním podmínkám.
- Podlaha, na níž má být spotřebič umístěn, musí být plochá, stabilní, žáruvzdorná a čistá.
- Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.
- Když spotřebič umístíte na konečné místo, pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je správně vyrovnan. Jestliže ne, seřídte nožičky podle potřeby.
- Spotřebič neumísťujte přímo nad odpadním otvorem v podlaze.

- Na spotřebič nestříkejte vodu a nevystavujte ho nadměrné vlhkosti.
- Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze dvířka spotřebiče plně otevřít.
- Pod spotřebič nepokládejte uzavřené nádoby na zachycení případného úniku vody. Informace o vhodném příslušenství vám poskytne autorizované servisní středisko.

2.2 Připojení k elektrické síti



VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Spotřebič musí být uzemněn.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Jestliže potřebujete přívodní kabel vyměnit, musí výměnu provést námi autorizované servisní středisko.
- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové zástrčky mokřými rukama.

- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.

2.3 Vodovodní přípojka

- Dbejte na to, abyste hadice nepoškodili.
- Před připojením spotřebiče k novým hadicím nebo k hadicím, které nebyly dlouho používány, nebo tam, kde byly prováděny opravy či instalována nová zařízení (vodoměry apod.), nechte vodu na několik minut odtéct, dokud nebude čistá.
- Ujistěte se, že při prvním použití spotřebiče ani po něm nedošlo k viditelnému úniku vody.
- Pokud je přírodní hadice příliš krátká, nenastavujte ji ani nepoužívejte prodlužovací hadice. Kontaktujte autorizované servisní středisko ohledně výměny přírodní hadice.
- Po odstranění obalu může z vypouštěcí hadice vytékat voda. To se děje z důvodu testování spotřebiče pomocí vody ve výrobním závodě.
- Hadici lze prodloužit o maximálně 400 cm. V případě prodloužení hadice nebo ostatních hadic kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Po instalaci musí zůstat kohoutek nadále dostupný.

2.4 Použití spotřebiče



VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na balení pracího prostředku.

- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo předměty obsahující hořlavé látky.
- Neperte tkaniny, které jsou silně znečištěné olejem, tukem nebo jinými mastnými látkami. Mohly by se poškodit pryžové součásti pračky. Takové tkaniny předepte v ruce, než je vložíte do pračky.
- Při probíhajícímu programu se nedotýkejte skla dvířek. Sklo může být horké.
- Ujistěte se, že se v prádle nenachází žádné kovové předměty.

2.5 Obsluha

- Pro opravu spotřebiče se obraťte na autorizované servisní středisko.
- Používejte výhradně originální náhradní díly.

2.6 Likvidace



VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě a přívodu vody.
- Odřízněte síťový kabel v blízkosti spotřebiče a zlikvidujte jej.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat v bubnu.
- Spotřebič zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektrického a elektronického odpadu (WEEE).

3. INSTALACE



VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

3.1 Vybalení




VAROVÁNÍ!

Před instalací spotřebiče odstraňte všechny přepravní šrouby a obaly.


**VAROVÁNÍ!**

Používejte rukavice.


1. Odstraňte vnější fólii. V případě potřeby použijte řezák.

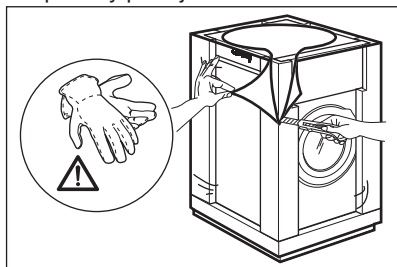


2. Odstraňte kartónový vršek a polystyrénový obalový materiál.

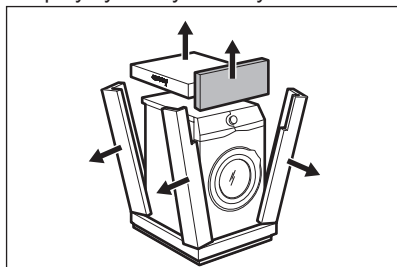


3. Odstraňte vnitřní fólii.

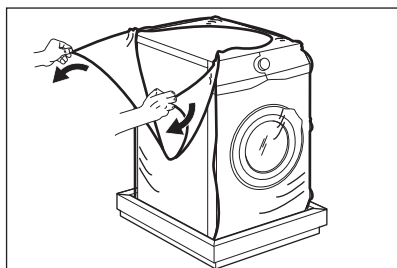

4. Otevřete dvířka a odstraňte polystyrénový díl z těsnění dvírek a všechny předměty z bubnu.

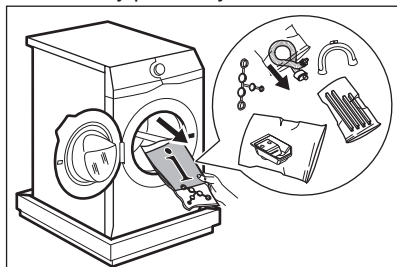


5. Opatrně položte spotřebič na jeho zadní stranu.
6. Na podlahu pod spotřebič položte přední kus polystyrénového obalového prvku.

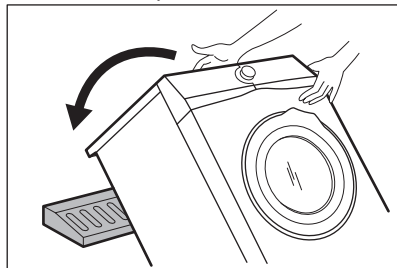


Nepoškodte hadice.

7. Odstraňte polystyrénovou ochranu ze spodní části spotřebiče.

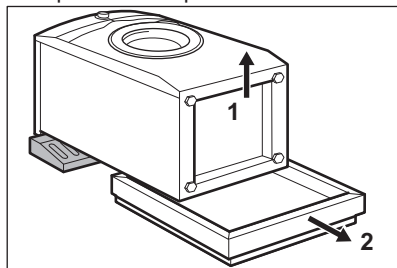


8. Zcela očistěte a vysušte spodní stranu spotřebiče.

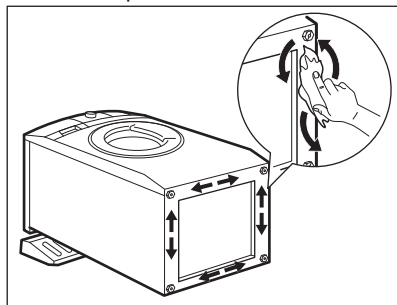**POZOR!**


Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani chemické výrobky.

9. Správně rozlište různé velikosti a umístění tlumících podložek. Viz obrázek:

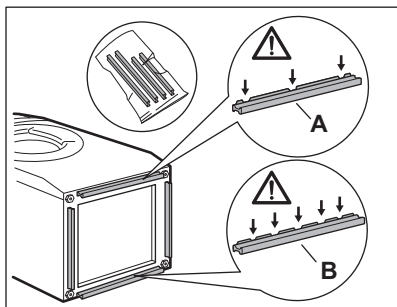


- **A (PŘEDNÍ)** = Přední strana spotřebiče
- **B (ZADNÍ)** = Zadní strana spotřebiče

10. Z tlumících podložek stáhněte lepicí proužek.
11. Všechny čtyři podložky připevněte na spodní stranu spotřebiče.
12. Viz obrázek. Ujistěte se, že jsou podložky bezpečně připevněné.

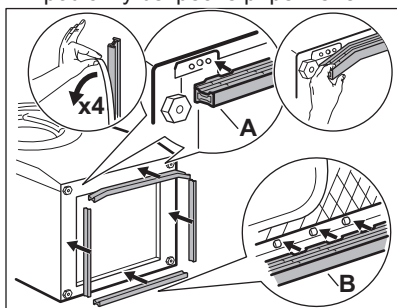


- i** Tlumicí podložky připevňujte při pokojové teplotě.

13. Postavte spotřebič do svislé polohy.

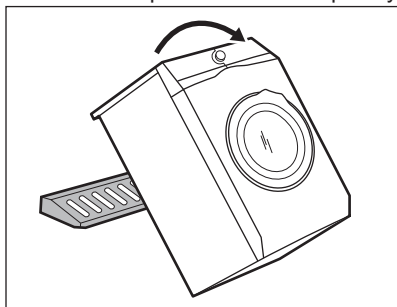


14. Vyndejte napájecí kabel a vypouštěcí hadici z držáků.

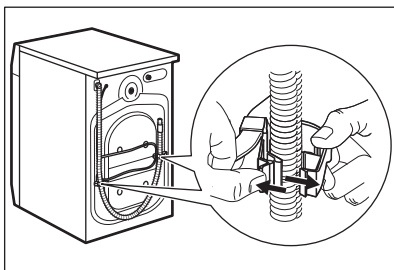


- i** Z vypouštěcí hadice může vytékat voda. To se děje z důvodu testování spotřebiče pomocí vody ve výrobním závodě.

15. Přiloženým klíčem vyšroubujte tři šrouby.

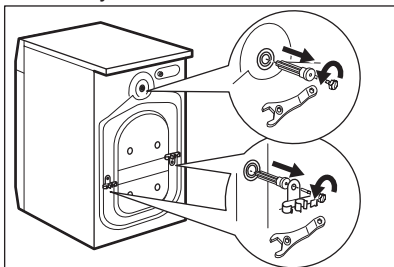

16. Vytáhněte plastové distanční kolíky.
17. Do otvorů vložte plastové krytky, které naleznete v sáčku s návodem k použití.

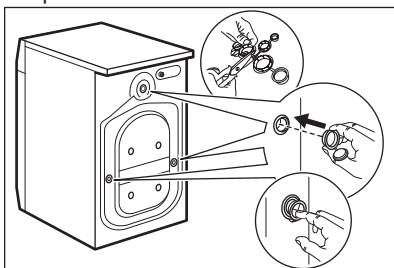

- i** Obaly a přepravní šrouby doporučujeme uschovat pro případné další stěhování spotřebiče.

3.2 Umístění a vyrovnaní


1. Instalujte spotřebič na tvrdé rovné podlaze.

- i** Zkontrolujte, zda se spotřebič nedotýká zdi ani jiných zařízení či kusů nábytku.
- 2. Uvolněním nebo utažením nožiček spotřebič vyrovnejte.




VAROVÁNÍ!

Spotřebič nevyrovnávejte podložním kusů kartonu, dřeva či obdobných materiálů pod jeho nožičky.

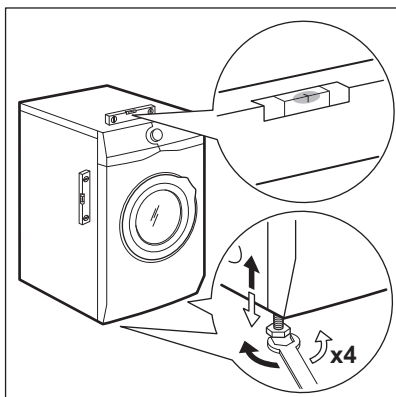


Spotřebič musí být vyrovnaný a stabilní.

- i** Správné vyrovnaní spotřebiče zabraňuje vibracím, hluku a pohybu spotřebiče během jeho provozu.
- i** Je-li spotřebič umístěn na podstavci nebo pokud je na pračce instalována sušička, použijte příslušenství popsané v části „Příslušenství“. Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu se spotřebičem a příslušenstvím.

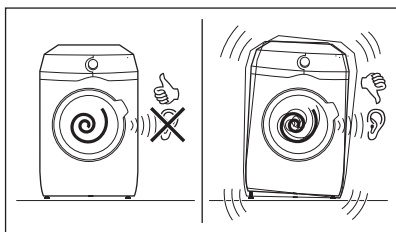


3.3 Přívodní hadice

1. Připojte přívodní hadici k zadní straně spotřebiče.
2. Nastavte ji doleva či doprava podle umístění vodovodního kohoutku.

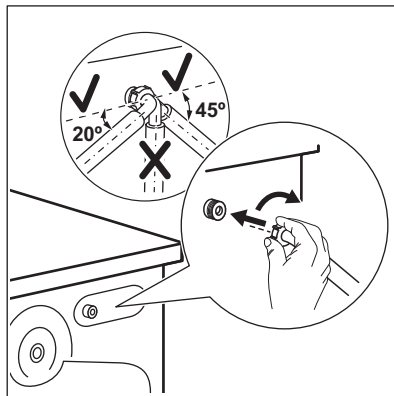

- i** Přesvědčte se, že přívodní hadice není ve svislé poloze.
- 3. V případě potřeby povolte kruhovou matici a nastavte ji do správné polohy.
- 4. Přívodní hadici připojte ke kohoutku se studenou vodou a závitem 3/4".

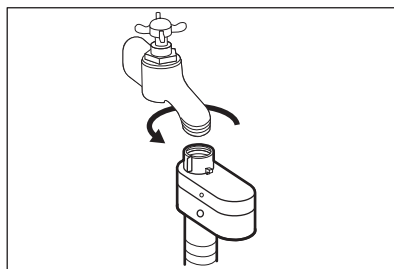

POZOR!

Ujistěte se, že na jejích spojích nedochází k úniku vody.




Pokud je přívodní hadice příliš krátká, nenastavujte ji ani nepoužívejte prodlužovací hadice. Kontaktujte servisní středisko ohledně výměny přívodní hadice.

3.4 Zařízení proti vyplavení vody

Přívodní hadice je vybavena zařízením proti vyplavení. Toto zařízení zabraňuje únikům vody v hadici z důvodu přirozeného stárnutí jejího materiálu.

Červené políčko v okénku „A“ značí takové poškození.

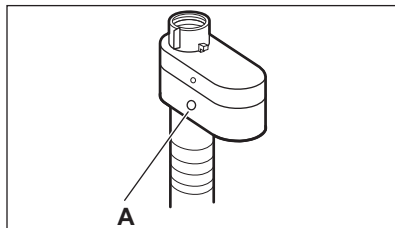

Pokud se objeví, zavřete vodovodní kohoutek a zkontaktujte autorizované servisní středisko ohledně výměny této hadice.


3.5 Vypouštění vody

Vypouštěcí hadice by se měla nacházet ve výšce minimálně 60 cm a maximálně 100 cm od podlahy.

- i** Hadici lze prodloužit o maximálně 400 cm. V případě prodloužení hadice nebo ostatních hadic kontaktujte autorizované servisní středisko.


Vypouštěcí hadici lze připojit několika způsoby:

1. Vytvořte na vypouštěcí hadici ohyb ve tvaru U a založte ji kolem plastového kolena.

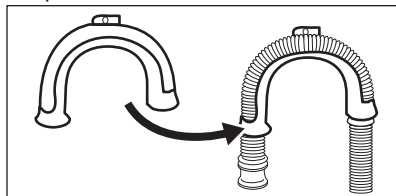


2. Na kraji umyvadla - Upevněte koleno k vodovodnímu kohoutku nebo zdi.

- i** Ujistěte se, že se plastové koleno nemůže během vypouštění spotřebiče pohybovat.

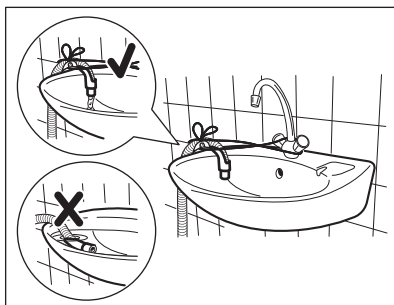


- i** Ujistěte se, že konec vypouštěcí hadice není ponořen ve vodě. Špinavá voda by se mohla vrátit do spotřebiče.

3. Ke stoupacímu potrubí s průduchem - Vložte vypouštěcí hadici přímo do odpadního potrubí. Viz obrázek.

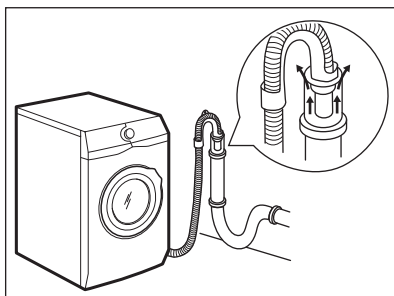


- i** Konec vypouštěcí hadice musí být stále větraný, tj. vnitřní průměr odpadního potrubí (min. 38 mm - min. 1,5") musí být širší než vnější průměr vypouštěcí hadice.

4. Pokud konec vypouštěcí hadice vypadá takto (viz obrázek), můžete jej zatlačit přímo do stoupacího potrubí.

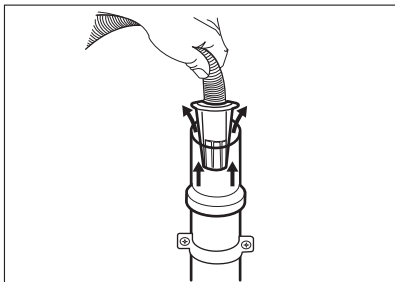


5. **Bez plastového kolena, k připojce sifonu** - Vypouštěcí hadici nasuňte na hubici sifonu a zajistěte ji sponou. Viz obrázek.

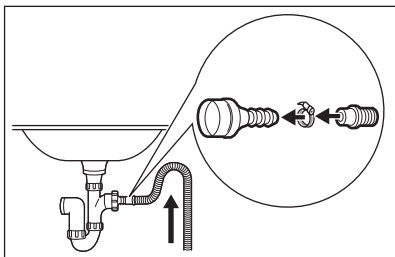

Ujistěte se, že je na vypouštěcí hadici oblouk, aby se do spotřebiče nedostávala voda či nečistoty vypouštěné z umyvadla.

6. Zaveďte hadici **přímo do odpadního potrubí zabudovaného ve stěně místnosti** se zajištěním pomocí spony.

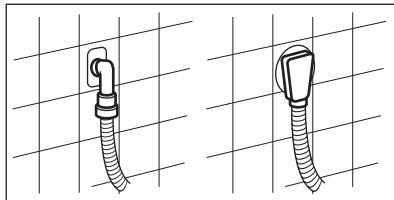

4. POPIS SPOTŘEBIČE

4.1 Speciální funkce

Vaše nová pračka splňuje všechny moderní požadavky na účinné praní prádla s nízkou spotřebou vody, energie a pracího prostředku a na řádnou péči o tkaniny.

- Díky **interaktivnímu dotykovému displeji** je nastavení a používání spotřebiče bezprostřednější a příjemnější.
- **Připojení Wi-Fi a Spuštění na dálku** vám umožní spuštění pracího programu, interakci s vaší pračkou a kontrolu stavu pracího programu na dálku.
- **Technologie SoftWater** funguje jako **změkčovač vody**, který odstraňuje z přiváděné vody nežádoucí minerály a dodává měkkou vodu pro praní prádla. Při každém praní se tím brání ztuhlosti či srážení tkanin a blednutí barev.
- Technologie **Oko-Mix** chrání vlákna tkanin díky odlišným fázím předmíchání, v rámci kterých se ve vodě rozpustí nejdříve prací


prostředek a následně aviváž a až poté vypuštěny k prádlu. Každé vlákno tak obdrží řádnou péči.

- Díky **snímačům hmotnosti** dokáže tento spotřebič určit hmotnost náplně vašeho prádla a doporučit, kolik pracího prostředku je zapotřebí k dosažení těch nejlepších výsledků bez plýtvání.
- Technologie **ProSense** automaticky upravuje délku programu podle prádla v bubnu, aby bylo dosaženo skvělých výsledků praní za co nejkratší možnou dobu.
- Pára představuje rychlý a snadný způsob osvěžení prádla. Šetrné parní programy odstraňují pachy a snižují zmačkání suchých tkanin, takže téměř nevyžadují žehlení.
Funkce **Pára+** ukončí každý program šetrnou dávkou páry, která uvolní vlákna a sníží zmačkání tkanin. Žehlení tak bude snazší!
- **Funkce Skvrny** předem ošetří odolné skvrny a optimalizuje tak účinnost odstraňovače skvrn.


- Díky funkci **Jemné+** se aviváž v prádle rovnoměrně nadávkuje,

pronikne hluboko k vláknům a zajistí tak dokonalou měkkost.

4.2 Přehled spotřebiče

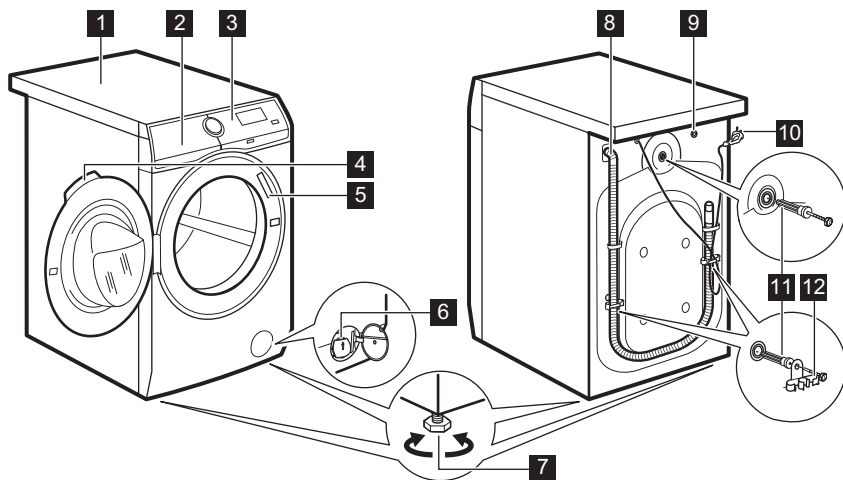

- 1 Horní deska
- 2 Dávkovač pracího prostředku a komora pro sůl
- 3 Ovládací panel
- 4 Držadlo dveří
- 5 Typový štítek
- 6 Filtr vypouštěcího čerpadla
- 7 Nožičky pro vyrovnání spotřebiče
- 8 Vypouštěcí hadice
- 9 Připojení přívodní hadice
- 10 Napájecí kabel
- 11 Přepravní šrouby
- 12 Držák hadice

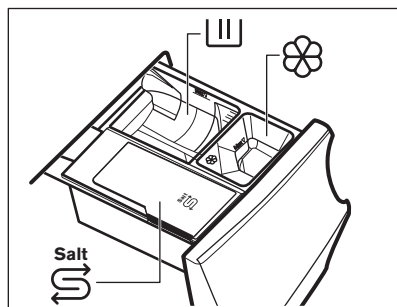

- III Komora pro fázi praní: práškový prací prostředek, odstraňovač skvrn.

4.3 Dávkovač pracího prostředku a komora pro sůl

- i** Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení pracích prostředků. V každém případě však doporučujeme nepřekračovat maximální vyznačené množství pro každou komoru (**MAX**).

- i** Pokud používáte tekutý prací prostředek, ujistěte se, že je vložena speciální nádoba na tekutý prací prostředek. Viz „Plnění pracího prostředku a přísad“ v kapitole „Denní používání“.



Komora na tekuté přísady (aviváž, škrob).



Komora pro sůl.



Pečlivě si přečtěte „Technologie změkčovače vody (Soft Water)“.



V případě potřeby po pracím programu odstraňte z dávkovače zbytky pracího prostředku.

MAX Maximální množství pro práci prostředek/přísady.



Při volbě fáze předpírky vložte prací prostředek/přísady do dávkovací odměrky/kuličky dovnitř bubnu.

5. ZMĚKČOVAČ VODY (SOFT WATER)

5.1 Úvod

Voda obsahuje minerály s nežádoucími účinky. Čím je obsah těchto minerálů vyšší, tím je voda tvrdší.

Tvrdá voda může snížit účinnost pracího prostředku, způsobit tuhnutí tkanin, srážení tkanin nebo blednutí barev.

Tento spotřebič je vybaven změkčovačem vody, který dokáže zajistit správný stupeň změkčení vody, aby se zachovala integrita tkaniny, jasné barvy a zajistily se dobré výsledky praní při nízké teplotě.

Změkčovač by měl být nastaven podle tvrdosti vody na vašem vodovodním přívodu. Správné nastavení umožňuje dosáhnout nejlepších výsledků praní a maximální ochrany oděvů.

Pro správné nastavení změkčovače vody, viz „Jak nastavit stupeň tvrdosti vody“.



Při prvním zapnutí spotřebiče se na dotykovém displeji zobrazí různá nastavení: jedním z nich je stupeň tvrdosti vody.

5.2 Jak nastavit stupeň tvrdosti vody a spustit Změkčovač vody

Spotřebič umožňuje volbu ze 7 stupňů odpovídajících 7 různým rozsahům tvrdosti vody.


V závislosti na zemi se tvrdost vody udává v příslušných stupnicích: např. francouzské stupně (°f), německé stupně (°d), anglické stupně (°e) a mmol/l a ppm.

V případě potřeby zjistíte tvrdost vody ve vaší oblasti u vašeho místního vodárenského podniku.


V tabulce „Stupně tvrdosti vody“ zkontrolujte správný stupeň.

Nastavení stupně tvrdosti vody:


1. Stisknutím tlačítka **Zap/Vyp** na několik sekund zapnete spotřebič.
2. Počkejte, dokud se nezobrazí obrazovka s programem, a posouváním nahoru a dolů vyhledejte v seznamu **Nast. spotřebiče**.

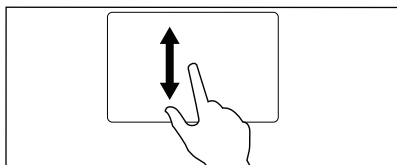



3. Poklepáním na  otevřete seznam nastavení.


Spin	
Machine Clean	
Settings	
OKOPower	
ColourPro	

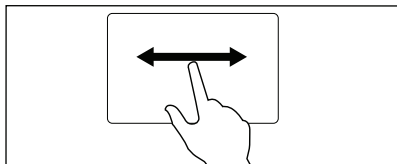
4. Posunováním nahoru a dolů vyhledejte v seznamu **Tvrdost vody**.
 5. Poklepejte na lištu **Tvrdost vody**.
 6. Posunutím seznamu doprava a doleva zvolte správný stupeň tvrdosti.



<Programmes	Info
 Buzzer	OFF
 Water Hardness	6
<div> <div><5</div> <div>6</div> <div>7></div> </div>	

7. Poklepáním na lištu **Tvrdost vody** nabídku opustíte a potvrdíte zvolený stupeň tvrdosti.
 8. Posunováním nahoru a dolů vyhledejte v seznamu nastavení lištu **Změkčovač vody** a poklepáním ji otevřete.

<Programmes	Info
 Water Softener	Wash
<div> <div><</div> <div>Wash</div> <div>></div> </div>	

9. Posunutím lišty doprava nebo doleva zvolte:
- Praní:** změkčovač vody funguje pouze během fáze praní. Toto nastavení splní většinu podmínek použití.
 - Praní a máchání:** pokud je voda na přívodu obzvláště tvrdá (stupně 6 a 7), doporučujeme nastavit změkčovač vody také během fáze máchání, aby se zachovala měkkost tkanin.
-  Toto nastavení zvýší spotřebu soli.
- Vyp.:** vypnutí změkčovače vody.

Stupně tvrdosti vody

Stupně	Stupně dle vy- značení na te- stovacím přístroji ¹⁾	Rozsah tvrdosti vody				
		°f (fran- couzské stupně)	°d (německé stupně)	°e (anglické stupně)	mmol/l	ppm
1	C01	≤5	≤3	≤4	≤0,5	≤50

Stupně	Stupně dle vy- značení na te- stovacím přístroji ¹⁾	Rozsah tvrdosti vody				
		°f (fran- couzské stupně)	°d (německé stupně)	°e (anglické stupně)	mmol/l	ppm
2	C02	6 - 13	4 - 7	5 - 9	0,6 - 1,3	60 - 130
3	C03	14 - 21	8 - 11	10 - 15	1,4 - 2,1	140 - 210
4 ²⁾	C04	22 - 29	12 - 16	16 - 20	2,2 - 2,9	220 - 290
5	C05	30 - 37	17 - 20	21 - 26	3,0 - 3,7	300 - 370
6	C06	38 - 45	21 - 25	27 - 32	3,8 - 4,5	380 - 450
7	C07	≥46	≥26	≥33	≥4,6	≥460


1) Je-li dodán společně se spotřebičem.

2) Nastavení z výroby schopné splnit většinu podmínek používání.


5.3 Doplnění soli

Funkce změkčovače vody funguje pomocí speciálních pryskyřic přítomných ve spotřebiči.


K regeneraci pryskyřic a jejich přípravě ke změkčování vody doplňte speciální

sůl do komory .


1. Otevřete dávkovač pracího prostředku.

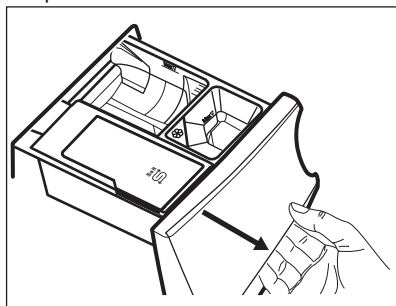

2. Otevřete komoru .

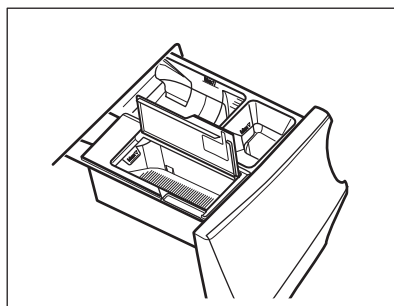


3. Doplňte speciální sůl.

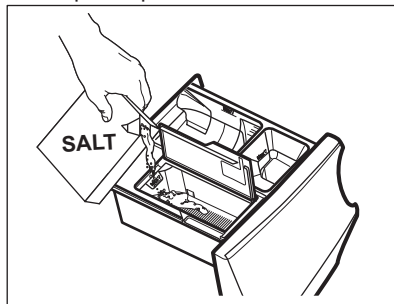


4. Zavřete komoru pro sůl a dávkovač pracího prostředku.



Pravidelně kontrolujte, zda je v komoře dostatek soli.


Komora  pojme cca 600 g soli, která vystačí na přibližně 20 - 300 pracích programů (nebo 4 - 70 týdnů) v závislosti na nastaveném stupni tvrdosti vody a zapnutí změkčovače vody pouze během fáze praní. Pokud se změkčovač vody také aktivuje během fáze máchání, doplněná sůl vydrží na 5 - 80 pracích programů (nebo 1 - 18 týdnů) v závislosti na nastaveném stupni tvrdosti vody. Viz „Jak nastavit stupeň tvrdosti vody“.

Na konci programu se na displeji zobrazuje zpráva **Doplňte sůl**, když je zapotřebí do komory  doplnit sůl, i když ještě trochu soli stále obsahuje.




VAROVÁNÍ!

Sůl doplňujte pouze do

komory .



VAROVÁNÍ!

Komoru  neplňte ničím jiným než solí. Pokud se tato komora náhodně naplní jakýmkoliv pracím prostředkem/přísadou, viz „Odstranění pracího prostředku nebo jiných přísad z komory pro sůl“ v kapitole „Odstraňování závad“.



Používejte pouze speciální sůl pro myčky nádobí nebo pračky. Správnou sůl si můžete objednat prostřednictvím webové stránky!
Ostatní druhy solí jsou méně účinné a po čase by mohly trvale poškodit technologie změkčovače vody.
Nepoužívejte jemnou sůl!



Tento spotřebič pracuje normálně i bez soli, nevyužije však plně svůj potenciál. Pokud spotřebič používáte bez soli po delší dobu, jakmile sůl doplníte, funkce změkčovače soli se zcela obnoví po několika málo delších pracích programech.

5.4 Regenerace změkčovače vody

Po několika cyklech může být zapotřebí provést u spotřebiče regeneraci změkčovače vody.

Regenerace se provádí automaticky v případě, kdy jsou rutinně používány dlouhé programy (např. Bavlna, Syntetické nebo Bavlna Eco) bez zkrácení doby.




Pokud obvykle spouštíte krátké programy trvající méně než dvě hodiny, k regeneraci nemusí dojít: lze vidět, že nedošlo k použití soli, protože ta se spotřebovává pouze ve fázi regenerace.

V závislosti na četnosti použití a tvrdosti vody **spusťte jednou týdně nebo nejméně jednou za dva týdny dlouhý program, aby došlo ke správnému použití měkké vody v rámci vašeho pracího programu.**

6. OVLÁDACÍ PANEL

6.1 Popis ovládacího panelu

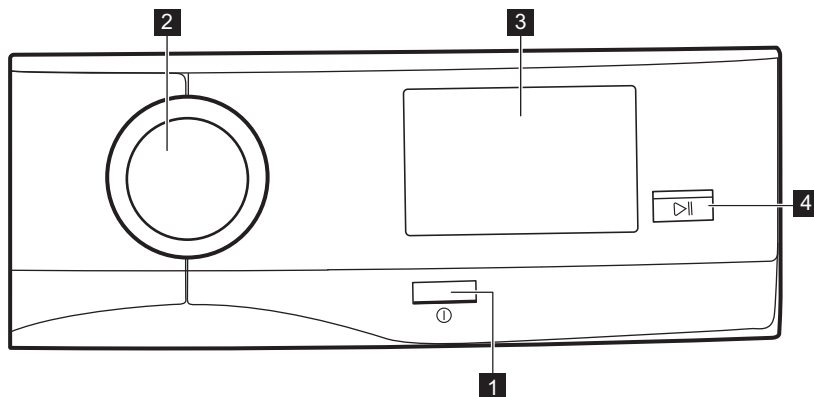

1 Tlačítko Zap/Vyp ①


2 Volič programu

3 Dotyková obrazovka

4 Tlačítko Start/Pauza ►||

7. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

Při každém zapnutí vašeho spotřebiče se na dotykové obrazovce zobrazí spouštěcí obrazovka.

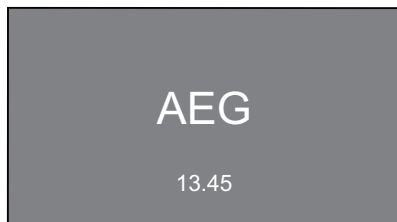

Při prvním zapnutí vašeho spotřebiče budete po zobrazení spouštěcí obrazovky provedení úvodním nastavením.

7.1 Nastavení jazyka

1. Procházením seznamu jazyků vyhledejte požadovaný jazyk a stisknutím a podržením ho nastavte.

1/4	Language
Svenska	SV
Deutsch	DE
English	EN
Italiano	IT
Francais	FR

2. Zobrazí se následující obrazovka:

- poklepáním na **OK** potvrďte nastavení jazyka:
- poklepáním na **Změnit** ho změňte.

2/4	Language
You've selected:	
English	
Change	OK

7.2 Nastavení času

1. Posunutím lišt hodin a minut doprava nebo doleva nastavte aktuální čas.

3/4		Info
	Set Clock	13:45
<12	13^h	14>
<44	45^{min}	46>

2. Poklepáním na lištu **Nastavení hodin** nastavte čas.

3/4		Info
	Set Clock	13:45
<12	13^h	14>
<44	45^{min}	46>

3. Zobrazí se následující obrazovka:
 - poklepáním na **OK** potvrďte nastavený čas.
 - poklepáním na **Změnit** ho změňte.

4/4		Set Clock
Current time:		
13:45		
Change	OK	

7.3 Další nastavení

Po nastavení času se zobrazí obrazovka **Další nastavení**.

More Settings	
More settings to get the best results from this machine will follow. Set them now?	
Later	Set

Když poklepete na **Později**, zobrazí se obrazovka se seznamem programů a vy

můžete zvolit požadovaný program.

⌚ 3h01min	
OKPower	
ColourPro	40°
Cottons	1200
Cottons Eco	More
Synthetics	

Pokud poklepete na **Nastavit**, přejdete na další nastavení.

7.4 Tvrdost vody

Na displeji se zobrazí výzva k nastavení správného stupně tvrdosti vody pro lepší výsledky praní.

Zobrazí se toto okno.


Water Hardness	
Select water hardness for best results. Keep default setting?	
Change	OK

- Poklepáním na **OK** potvrďte výchozí nastavení.

1. Poklepáním na **Změnit** otevřete dílčí nabídku **Tvrdost vody**.

	Info
Buzzer	Long
Water Hardness	4
<3	4
	5>


2. Posunutím seznamu doprava nebo doleva nastavte požadovaný stupeň tvrdosti:
3. Poklepejte na lištu **Tvrdost vody**. Zobrazí se toto okno.

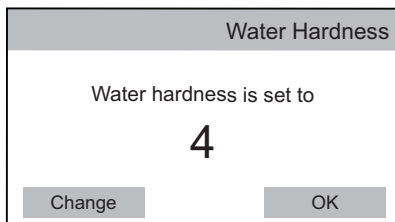


4. Poklepáním na **OK** stupeň potvrdíte nebo poklepáním na **Změnit** stupeň změníte.

7.5 Dáv. prac. Prostředku


Můžete změnit průměrné množství pracího prostředku doporučeného na obalu prostředku.

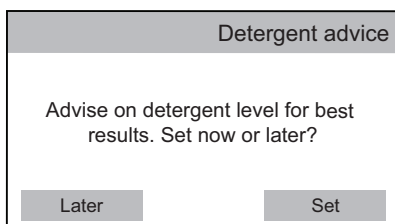


1. Poklepejte na **Nastavit**. Zobrazí se toto okno.

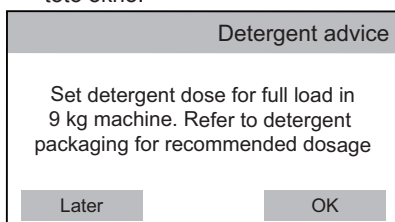


2. Poklepáním na **OK** otevřete nabídku **Dáv. prac. Prostředku**.
3. Poklepejte na lištu **Typ pr. prostředku 1** nebo **Typ pr. prostředku 2**.

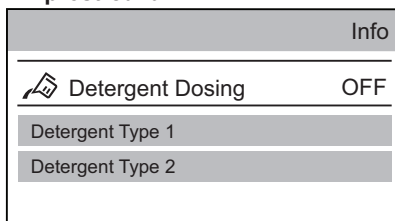

4. Posunutím lišty dílčí nabídky doprava nebo doleva nastavte množství pracího prostředku v ml, které odpovídá průměrnému množství doporučenému na obalu prostředku.

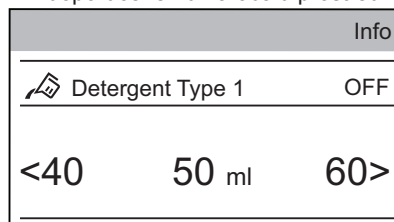


5. Poklepejte na lištu **Typ pr. prostředku 1**. Zobrazí se toto okno. Volbu potvrdíte poklepáním na **OK**.

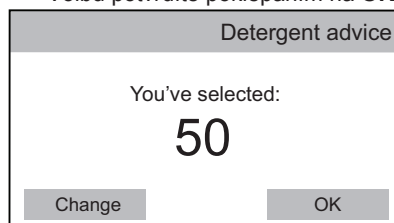

7.6 WiFi


Spuštění je zakončeno tímto dialogovým oknem.

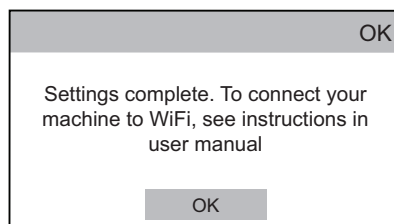


Viz oddíl „Nastavení připojení WiFi“ kapitoly „Nast. spotřebiče“.

8. DOTYKOVÁ OBRAZOVKA


Při každém zapnutí vašeho spotřebiče se na dotykové obrazovce zobrazí spouštěcí obrazovka.

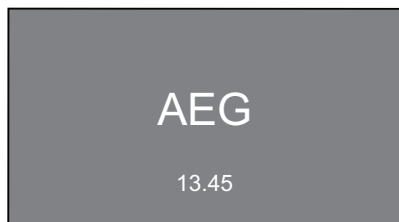

Po několika sekundách se zobrazí obrazovka se seznamem programů, která jako výchozí program doporučí Bavlna.

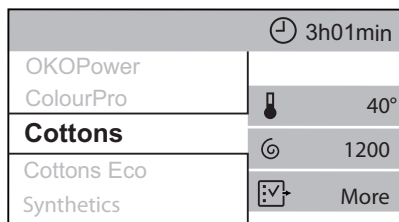


Pokud neposunete seznamem programů nahoru a dolů, za několik sekund se zobrazí obrazovka shrnutí programu. Na obrazovku se seznamem programů se vrátíte poklepáním na název programu (např. Bavlna).

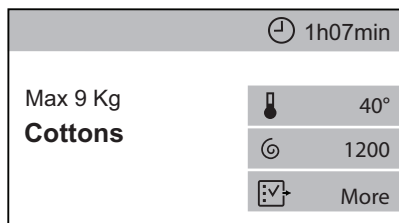



Na obrazovce shrnutí jsou tyto údaje:


- Maximální náplň pro daný program, název programu.

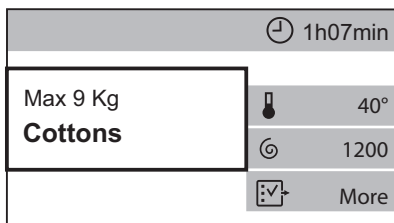


- Délka programu. Je-li zvolen, v této části se může rovněž zobrazit odložený start nebo symbol **Úspora času**.

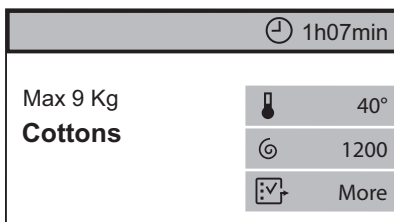


- Aktuálně zvolené funkce. Pomocí zkratky  lze otevřít další nabídku funkcí.

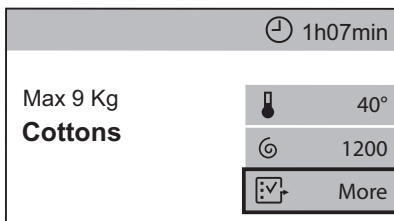


-  Když se určitá zkratka zobrazuje na obrazovce shrnutí, lze otevřít nabídku funkce či nastavení pohybem poklepáním na příslušnou zkratku.

Různé nabídky funkce či nastavení lze posunovat:

- **nahoru a dolů**, nebo

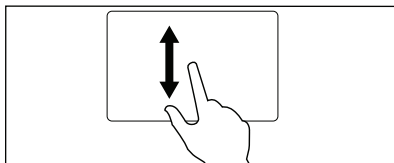

- **doprava a doleva.**

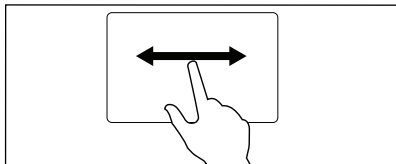

K zapnutí některých funkcí nebo nastavení stačí změnit stav z **Vyp.** na **Zap.** pouhým poklepáním na příslušnou lištu.



Programy, funkce a nastavení lze rovněž nastavit otočením voliče programů a v horizontálních dílčích nabídkách lze požadovanou volbu nastavit pouhým poklepáním na šipky < a >.

9. 📶 NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ WIFI

Tato kapitola popisuje, jak připojit chytré zařízení k síti Wi-Fi a propojit jej s mobilními zařízeními.

Pomocí této funkce můžete získávat upozornění, ovládat a sledovat vaši pračku z vašeho mobilního zařízení.

K připojení spotřebiče, abyste si mohli užívat plného rozsahu funkcí a služeb, potřebujete:

- Domácí bezdrátovou síť s povoleným přístupem na internet.
- Mobilní zařízení připojené k bezdrátové síti.

Frekvence	2,412 - 2,472 GHz pro evropský trh
Protokol	IEEE 802.11b/g/n dvoukanálová radio- komunikace
Celkový příkon	<20 dBm

9.1 Instalace a konfigurace aplikace "My AEG"

Při připojování pračky k aplikaci stůjte poblíž s vaším chytrým zařízením.

Ujistěte se, že je vaše chytré zařízení připojeno k bezdrátové síti.


1. Přejděte do obchodu s aplikacemi na vašem chytrém zařízení.
2. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci "My AEG".
3. Ujistěte se, že jste spustili Wi-Fi připojení v pračce. Pokud tomu tak není, přečtěte si další odstavec


„Konfigurace bezdrátového připojení pračky“.


4. Spusťte aplikaci. Zvolte zemi a jazyk a přihlaste se pomocí vašeho e-mailu a hesla. Pokud nemáte účet, vytvořte si nový podle pokynů uvedených v aplikaci "My AEG".
5. Řiďte se pokyny v aplikaci ohledně registrace a konfigurace pračky.

Na displeji pračky se zobrazí zpráva, která potvrzuje, že byla konfigurace úspěšná.

9.2 Konfigurace bezdrátového připojení pračky


1. Na obrazovce se seznamem programů poklepáním na zkratku  otevřete nabídku nastavení.
2. Poklepáním na lištu **WiFi** připojení zapnete.

Zobrazí se vyskakovací zpráva, začne blikat ikona  a začne se spouštět bezdrátový modul. Může trvat cca dvě minuty, než bude připraven.

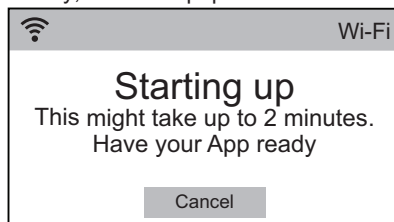


Jakmile je bezdrátový modul připraven, zobrazí se vyskakovací zpráva, která vás informuje o tom, že po dobu cca tří minut

bude otevřen přístupový bod.

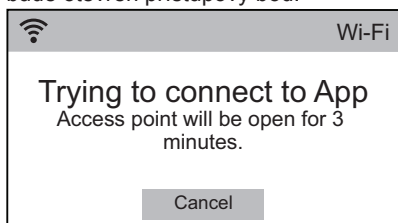


3. Nakonfigurujte aplikaci "My AEG" na vašem chytrém zařízení.
4. Pokud je připojení nakonfigurováno, na displeji pračky se zobrazí zpráva, která potvrzuje, že byla konfigurace úspěšná.

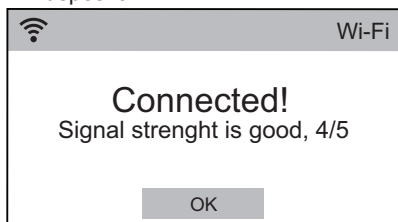


5. Poklepáním na **OK** přejdete zpět na seznam nastavení spotřebiče.
6. Poklepáním na **Programy** přejdete zpět na obrazovku se seznamem programů.

Vypnutí bezdrátového připojení

1. Na obrazovce se seznamem programů poklepáním na zkratku  otevřete nabídku nastavení.
2. Poklepejte na lištu **WiFi** a zobrazí se nová nabídka.
3. Poklepejte na **Vypnout**.

Odstranění přihlašovacích údajů k bezdrátové síti


1. Na obrazovce se seznamem programů poklepáním na zkratku  otevřete nabídku nastavení.
2. Poklepejte na lištu **WiFi** a zobrazí se nová nabídka.
3. Poklepejte na **Resetovat síť**.


9.3 Spuštění na dálku

Prací program můžete spustit a zastavit na dálku.

Když je aplikace instalována a bezdrátové připojení úplné, funkce **Spuštění na dálku** se zobrazí mezi dostupnými funkcemi ke každému programu.

K aktivaci spuštění na dálku:

1. Na obrazovce se seznamem programů zvolte požadovaný program.
2. Když se zobrazí obrazovka shrnutí programu, poklepáním na  **Více** otevřete seznam funkcí.
3. Poklepáním na lištu **Spuštění na dálku** zapnete funkci (stav **ZAP**). Zobrazí se následující zpráva:

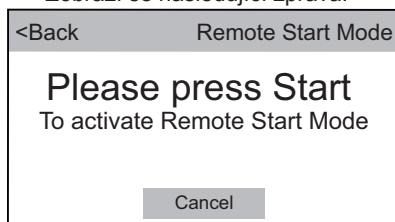

4. Stisknutím tlačítka **Start/Pauza** zapnete funkci **Spuštění na dálku**. Na obrazovce shrnutí programu se zobrazí ukazatele  a  a dvířka se zablokuje.



Při otevření dvířek se funkce **Spuštění na dálku** vypne. Pokud program přerušíte nebo zastavíte na dálku, dvířka zůstanou zablokovaná. Při odblokování dvířek stůjte před spotřebičem a stiskněte **Start/Pauza**. Aby nedošlo k náhodnému odblokování dvířek, lze zapnout funkci **Dětská pojistka**.



VAROVÁNÍ!

Pokud je teplota a hladina vody v bubnu příliš vysoká anebo se buben stále otáčí, nelze dvířka otevřít.

9.4 Aktualizace „vzduchem“ (OTA)

Aplikace může navrhnout aktualizaci, aby stáhla nové prvky.

Aktualizaci lze přijmout pouze prostřednictvím aplikace.

Probíhá-li program, aplikace oznámí, že aktualizace se spustí na konci programu.

V průběhu aktualizace spotřebič zobrazuje zprávu sdělující, že probíhá aktualizace.

Spotřebič lze znovu použít na konci aktualizace. Nezobrazí se žádné

oznámení o úspěšném dokončení aktualizace.

Pokud dojde k chybě, spotřebič upozorní, že aktualizace se nezdařila: k běžnému používání se vrátíte stisknutím libovolného tlačítka nebo otočením ovladače.

10. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM



Při instalaci nebo před prvním použitím můžete zaznamenat přítomnost vody ve spotřebiči. Jedná se o zbytky vody, která zůstala ve spotřebiči po zkoušce plné funkčnosti ve výrobním závodě, která se provádí proto, aby spotřebič byl dodán zákazníkům v dokonale funkčním stavu a nebyly u něj důvody k obavám.

1. Ujistěte se, že jste ze spotřebiče odstranili všechny přepravní šrouby.
2. Ujistěte se, že je k dispozici elektrické napájení a vodovodní kohoutek je otevřený.

3. Ujistěte se, že je v komoře označené



sůl, a nastavte správný stupeň tvrdosti vody. Viz „Jak nastavit stupeň tvrdosti vody“.

4. Nalijte dva litry vody do přihrádky pro prací prostředek označené

Zapnete tak vypouštěcí systém.

5. Nalijte menší množství pracího prostředku do přihrádky označené

6. Nastavte a spusťte program pro bavlnu na nejvyšší teplotu bez prádla v bubnu.

Tímto postupem odstraníte všechny možné nečistoty z bubnu a vany spotřebiče.

11. PROGRAMY






11.1 Tabulka programů








Když je změkčovač vody zapnutý, měkčí voda je pro všechny prací programy přínosem.



Prací programy

Program	Popis programu
Prací programy	
OKOPower	Bavlněné a stálobarevné prádlo ze syntetických tkanin. Kompletní prací program, který během pouhých 59 minut intenzivně vypere denní zašpiněné prádlo a zajistí dobrý výsledek praní za krátkou dobu.

Program	Popis programu
ColourPro	Barevná bavlna a syntetické tkaniny. Program s nízkou teplotou pro lepší ochranu barev s dobrými výsledky praní díky změkčené vodě. Chcete-li dosáhnout té nejlepší péče o vaše tkaniny, doporučujeme neplnit buben úplně.
Bavlna	Bílá a barevná bavlna. Normálně, silně a lehce zašpiněné.
Bavlna Eco	<p>Bílá a barevná bavlna. Normálně, silně a lehce zašpiněné.</p> <p>Standardní programy s hodnotami spotřeby uvedenými na energetickém štítku. Na základě nařízení 1061/2010 programy Bavlna Eco  při 60 °C a program Bavlna Eco  při 40 °C odpovídají „standardnímu 60°C programu pro bavlnu“ a „standardnímu 40°C programu pro bavlnu“. Jedná se o nejúspornější programy ve smyslu kombinované spotřeby energie a vody při praní běžně zašpiněného bavlněného prádla.</p> <p> Teplota vody prací fáze se může lišit od teploty uvedené pro zvolený program.</p> <p> Nastavíte-li libovolnou funkci, ukazatel  se přestane zobrazovat, což signalizuje, že program již neodpovídá údajům na energetickém štítku.</p>
Syntetické	Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin. Normálně zašpiněné.
Jemné	Prádlo z jemných tkanin jako akryl, viskóza a směsové tkaniny vyžadující šetrnější praní. Normálně zašpiněné.

Program	Popis programu
Vlna / Hedvábí	<p>Vlna vhodná k praní v pračce, ručně prané vlněné prádlo a ostatní prádlo označené symbolem ručního praní.¹⁾ Woolmark Apparel Care - Zelená</p>  <p>Prací program pro vlnu u této pračky schválila společnost Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro ruční praní za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů výrobce této pračky. Pokyny k sušení a další péči o prádlo naleznete na etiketě oděvů. M1361 Ve Velké Británii, Irsku, Hong Kongu a Indii představuje symbol Woolmark certifikační ochrannou známku.</p>
Parní program	
Pára	<p>Parní program pro bavlněné a syntetické prádlo. Parní program lze použít na usušené²⁾, vyprané či jednou nošené prádlo. Tento program snižuje zmačkání a odstraňuje pachy³⁾ a uvolňuje vlákna. Po dokončení programu prádlo co nejdříve vyndejte z bubny. Po parním programu je žehlení bez námahy. Nepoužívejte žádný prací prostředek. V případě potřeby odstraňte skvrny praním nebo pomocí odstraňovače skvrn. Parní programy neprovádí žádné hygienické cykly. Parní program nepoužívejte u těchto typů prádla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oděvy, které nejsou vhodné do bubnové sušičky. • Oděvy se štítkem „Pouze chemické čištění“.
Prací programy	
20 min. - 3 kg	<p>Lehce zašpiněné nebo jednou nošené bavlněné a syntetické prádlo.</p>

Program	Popis programu
Outdoor	<p> Nepoužívejte aviváž a ujistěte se, že v dávko- vači pracího prostředku nejsou žádné zbytky aviváže.</p> <p>Venkovní oblečení, pracovní oděvy, sportovní oblečení, plyšové tkaniny, voděodolné a prodyšné bundy, bundy-blůzy s odnímatelnou fleecovou vložkou nebo vnitřní termoizolací. Doporučená náplň prádla je 2.5 kg.</p> <p>Tento program lze také použít k obnově vodoodpudivých vlastností, protože je speciálně upraven pro tkaniny s hydrofobickým povlakem. Pro obnovu vodoodpudivých vlastností postupujte následovně:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nasypte/nalijte prací prostředek do komory . • Nalijte speciální přípravek na obnovu vodoodpudivých vlastností tkanin do komory pro aviváž . • Snižte náplň prádla na 1 kg. <p> Obnovení vodoodpudivých vlastností tkanin můžete dále vylepšit sušením v bubnové sušičce, když nastavíte sušicí program Outdoor (je-li k dispozici a pokud je v pokynech k péči o konkrétní oděv bubnové sušení povoleno).</p>
Džíný	<p>Džínové oblečení a žerzeje. Normálně zašpiněné. Tento program provede šetrnou fázi máchání, která je navržena pro džínovinu, u které snižuje blednutí a nezpůsobuje usazování zbytků pracího prostředků na vláknech.</p>
Antialergický	<p>Bílé bavlněné prádlo. Tento program odstraňuje mikroorganismy pomocí prací fáze s teplotou udržovanou nad 60 °C po několik minut. To pomáhá odstraňovat mikroby, bakterie, mikroorganismy a částice. Dodatečná fáze máchání zajišťuje řádné odstranění zbytků pracího prostředku a pylů/alergenů. Tímto způsobem je praní daleko účinnější.</p>
Máchání	<p>Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin. Program pro máchání a odstředění prádla. Výchozí rychlost odstředování je ta, která se používá u programů pro bavlněné prádlo. Snižte rychlost odstředování podle typu prádla. V případě potřeby nastavením funkce Extra máchání přidejte máchání. Při nízké rychlosti odstředování spotřebič provede šetrné máchání a krátké odstředění.</p>
Vypouštění	<p>Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin. Program pro vypouštění zbylé vody z bubny.</p>

Program	Popis programu
Odstředování	Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin. Program pro odstředění prádla a vypuštění zbylé vody z bubnu. Výchozí rychlost odstředování je ta, která se používá u programů pro bavlněné prádlo. Snižte rychlost odstředování podle typu prádla.
Čištění pračky	<p>Program údržby s horkou vodou, který slouží k vyčištění a osvěžení bubnu a k odstranění nečistot, které mohou způsobovat zápach. Nejlepších výsledků dosáhnete, spustíte-li tento program jednou měsíčně. Před spuštěním tohoto programu vyjměte z bubnu všechny předměty. Do komory pro fázi praní nalijte nebo nasypťte chlorové bělidlo nebo čisticí prostředek pro pračky. NEPOUŽÍVEJTE oba prostředky dohromady.</p> <p> Po čištění bubnu spustte další máchací program s prázdným bubnem a bez pracího prostředku, aby se odstranily veškeré zbytky bělidla.</p> <p> Tento program spustte zejména tehdy, když se zobrazí hlášení Doporučuje se čisticí cyklus. Pokud čisticí program odložíte, hlášení se bude nadále zobrazovat při dalším použití spotřebiče, dokud program nebude spuštěn.</p>

1) Během tohoto programu se buben otáčí pomalu a praní je tak k prádlu šetrné. Může se zdát, že buben se neotáčí nebo že se neotáčí správně, ale to je u tohoto programu běžný jev.

2) Pokud nastavíte parní program u usušeného prádla, prádlo může být na konci programu vlhké. Rozložte prádlo a vysušte jej po dobu cca 10 minut.

3) Parní program neodstraní obzvláště intenzivní pachy.

Teplota programu, maximální rychlost odstředování a maximální náplň

Program	Výchozí teplota Teplotní rozsah	Referenční rychlost odstředování Rozsah otáček odstředění	Maximální množ- ství prádla
OKOPower	30 °C 60 °C - 30 °C	1600 ot/min 1600 ot/min - 400 ot/min	5 kg
ColourPro	30 °C 30 °C - studená	1200 ot/min 1200 ot/min - 400 ot/min	9 kg
Bavlna	40 °C 95 °C - studená	1600 ot/min 1600 ot/min - 400 ot/min	9 kg


Program	Výchozí teplota Teplotní rozsah	Referenční rychlost odstředování Rozsah otáček odstředění	Maximální množ- ství prádla
Bavlna Eco	40 °C 60 °C - 40 °C	1600 ot/min 1600 ot/min - 400 ot/min	9 kg
Syntetické	40 °C 60 °C - studená	1200 ot/min 1200 ot/min - 400 ot/min	4 kg
Jemné	30 °C 40 °C - studená	1200 ot/min 1200 ot/min - 400 ot/min	4 kg
Vlna / Hedvábí	40 °C 40 °C - studená	1200 ot/min 1200 ot/min - 400 ot/min	2 kg
Pára	-	-	1.5 kg
20 min. - 3 kg	30 °C 40 °C - 30 °C	1200 ot/min 1200 ot/min - 400 ot/min	3 kg
Outdoor	30 °C 40 °C - studená	1200 ot/min 1200 ot/min - 400 ot/min	2.5 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾
Džíny	40 °C 60 °C - studená	1200 ot/min 1200 ot/min - 400 ot/min	9 kg
Antialergický	60 °C	1600 ot/min 1600 ot/min - 400 ot/min	9 kg
Máchání	-	1600 ot/min 1600 ot/min - 400 ot/min	9 kg
Vypouštění	-	-	9 kg
Odstředování	-	1600 ot/min 1600 ot/min - 400 ot/min	9 kg
Čištění pračky	60 °C	1200 ot/min 1200 ot/min - 400 ot/min	-




1) Prací program.

2) Prací program a fáze pro obnovu voděodolnosti.

Kombinace programů a funkcí



Když nastavíte prací program a otevřete nabídku , na displeji se zobrazí pouze dostupné funkce.

 Funkce **Dětská pojistka**,  **Odložený start** a  **Paměť** lze zvolit se všemi programy.

	Úspora času ¹⁾	Rychlost otáček	Mách.bez vypou.	Tichý Eco ²⁾	Skvrny ³⁾	Předpírka	Namáčení	Extra máchání	Pára+ ³⁾	Jemné+	Proti pomačkání	Úroveň páry
OKOPower		■	■					■		■	■	
ColourPro	■	■	■	■			■	■		■	■	
Bavlna	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Bavlna Eco	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Syntetické	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Jemné	■	■	■	■				■		■	■	
Vlna / Hedvá- bí		■	■									
Pára												■
20 min. - 3 kg		■										■
Outdoor		■	■					■				■
Džíny	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	
Antialergický		■	■		■	■		■	■	■	■	
Máchání		■	■					■			■	
Vypouštění												
Odstředování		■										
Čištění prač- ky		■										

¹⁾ Pokud nastavíte nejkratší délku programu, doporučujeme snížit množství prádla. Spotřebič lze plně naložit, výsledky praní však mohou být méně uspokojivé.


²⁾ Tato funkce není k dispozici u programů s teplotou nižší než 30 °C.


³⁾ Tato funkce není k dispozici s teplotou nižší než 40 °C.

12. FUNKCE

12.1 Úvod




Když otevřete nabídku  **Více**, na displeji se zobrazí pouze funkce dostupné pro nastavený program.

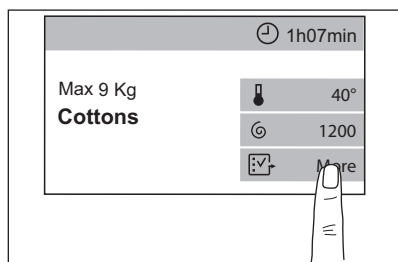


Pokud se na obrazovce shrnutí programu zobrazuje zkratka nějaké funkce, stačí na ni poklepat a přímo tak otevřít příslušnou dílčí nabídku funkce.

Chcete-li zapnout/vypnout funkci nebo otevřít dílčí nabídku funkce, poklepejte na lištu funkce.

Dílčí nabídku funkce opustíte opětovným poklepáním na lištu funkce.

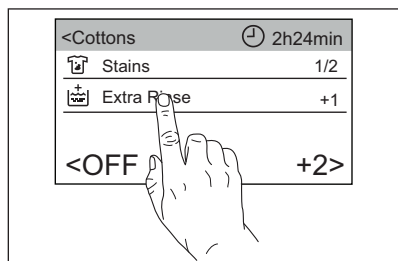


Na obrazovku shrnutí programu se vrátíte poklepáním na lištu programu.

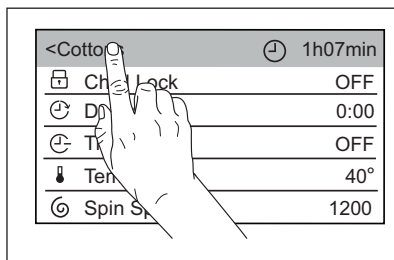

12.2 Dětská pojistka

Díky této funkci můžete zabránit dětem, aby náhodně uvedly spotřebič do provozu.

Chcete-li **zapnout** tuto funkci:

- Poklepáním na lištu **Dětská pojistka** se spotřebič automaticky vrátí na obrazovku shrnutí programu a **zobrazí se zkratka** .


Tuto funkci lze zapnout:

- Po stisknutí tlačítka Start/Pauza: tlačítko Start/Pauza a dotyková obrazovka se vypnou. Spotřebič lze vypnout pomocí tlačítka Zap/Vyp.
- Před stisknutím tlačítka Start/Pauza: spotřebič nelze spustit.





Spotřebič uchovává volbu této funkce po jeho vypnutí.

Chcete-li **vypnout** tuto funkci:

- Zkratku  podržte stisknutou po dobu tří sekund, dokud se **nepřestane zobrazovat**.





Pokud se zkratka  zobrazuje, můžete tuto funkci **zapnout** poklepáním na zkratku , aniž byste otevřeli nabídku **Další**. Viz oddíl „Zkratky“ kapitoly „Nast. spotřebiče“.

12.3 Odložený start

Díky této funkci můžete odložit spuštění programu na příhodnější čas.

1. Poklepáním na lištu **Odložený start** otevřete dílčí nabídku.

2. Posunutím lišty hodin a minut doprava nebo doleva nastavte odložený start.




Když se vrátíte na obrazovku shrnutí programu, ukazatel  a nastavený čas odloženého startu se zobrazují střídavě s ukazatelem  a délkou programu.

Po stisknutí tlačítka Start/Pauza spotřebič spustí odpočet a dvířka se zablokuje.

12.4 Úspora času

Pomocí této funkce můžete zkrátit délku programu (**Vyp.** = normální délka programu).

1. Poklepáním na lištu **Úspora času** otevřete dílčí nabídku.
2. Posunutím lišty dílčí nabídky doprava nastavíte:
 - funkci **Rychlý (Střed.)**: je-li vaše prádlo normálně nebo lehce zašpiněné, může být vhodné zkrátit prací program.
 - funkci **Extra rychlý (Max.)**: v případě menší náplně.

Když se vrátíte na obrazovku shrnutí programu, ukazatel  **Rychlý** nebo  **Extra rychlý** se zobrazí namísto ukazatele  a délka programu se aktualizuje.

12.5 Teplota

Po zvolení pracího programu spotřebič automaticky navrhne výchozí teplotu.

1. Poklepáním na lištu **Teplota** otevřete dílčí nabídku.
2. Posunutím lišty dílčí nabídky nastavíte požadovanou teplotu.
Studená voda = Studené praní.

Když se vrátíte na obrazovku shrnutí programu, bude se zobrazovat nastavená teplota.

12.6 Rychlost otáček

Když nastavíte program, spotřebič automaticky zvolí maximální rychlost odstředování.

1. Poklepáním na lištu **Rychlost otáček** otevřete dílčí nabídku.


2. Posunutím lišty dílčí nabídky doprava nebo doleva:

- **Snižíte rychlost odstředování**;



Na displeji se zobrazí pouze rychlosti odstředování dostupné se zvoleným programem.

- nebo **spustíte funkci Mách.bez vypou.**;

Když se vrátíte na obrazovku shrnutí programu, bude se zobrazovat ukazatel .


Nedojde k vypuštění vody z posledního máchání, aby se prádlo nezmačkalo. Prací program skončí s vodou v bubnu a neprovede se fáze konečného odstředění.

Dvířka zůstanou zablokována.

Buben se otáčí pravidelně, aby se snížilo zmačkání prádla. Před odblokováním dvířek je nutné vypustit vodu.

Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**: spotřebič provede odstředovací fázi a vypustí vodu.

- nebo **spustíte funkci Tichý**.

Když se vrátíte na obrazovku shrnutí programu, bude se zobrazovat ukazatel .

Všechny odstředovací fáze (průběžná a konečná) jsou potlačeny a program končí s vodou v bubnu. To pomáhá snížit zmačkání prádla.

Jelikož se jedná o velmi tichý program, je vhodný k použití v nočních hodinách, když jsou k dispozici levnější tarify elektřiny. U některých programů se máchání provádějí s použitím většího množství vody.

Dvířka zůstanou zablokována.

Buben se otáčí pravidelně, aby se snížilo zmačkání prádla. Před odblokováním dvířek je nutné vypustit vodu.

Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**:

spotřebič provede pouze vypouštěcí fázi.



Spotřebič automaticky vypustí vodu po přibližně 18 hodinách.

12.7 Eco

Tuto funkci nastavte u lehce či běžně zašpiněného prádla praného při 30 °C nebo vyšších teplotách.


Poklepáním na lištu Eco funkci zapnete.

Spotřebič snižuje teplotu praní a prodlužuje dobu praní, aby dosáhnul dobrých výsledků praní a úspory energie.

Když se vrátíte na obrazovku shrnutí programu, bude se zobrazovat zkratka



12.8 Skvrny

1. Poklepáním na lištu **Skvrny** otevřete dílčí nabídku.
2. Poklepejte na lištu funkce, kterou chcete nastavit:
 - **Skvrny**
Volbou této funkce nastavíte předběžné ošetření silně zašpiněného prádla pomocí odstraňovače skvrn. Nalijte odstraňovač skvrn do komory . Odstraňovač skvrn je předemíchaný a ohřátý s pracím prostředkem, aby se zlepšila jeho účinnost.



Tato funkce může prodloužit délku programu.



Tato funkce není k dispozici u programů s teplotou nižší než 40 °C.

- **Předpírka**
Pomocí této funkce přidáte před fázi praní fázi předpírky při 30 °C. Tato funkce se doporučuje u silně zašpiněného prádla, obzvláště obsahuje-li písek, prach, bahno nebo jiné pevné částice.




Vložte prací prostředek pro předpírku v dávkovací odměrce/ kuličce do bubnu.



Tato funkce může prodloužit délku programu.

- **Namáčení**
Tuto funkci použijte u silně zašpiněných oděvů. Spotřebič nechá

před praním prádlo namáčet přibližně půl hodiny při teplotě 30 °C.


Když se vrátíte na obrazovku shrnutí programu, bude se zobrazovat zkratka .

12.9 Extra máchání

S touto funkcí můžete přidat až trojí máchání podle zvolených pracích programů.

Vhodné pro osoby alergické na prací prostředky a citlivou pokožkou.



1. Poklepáním na lištu **Extra máchání** otevřete dílčí nabídku funkce.
2. Posunutím lišty napravo přidáte 1, 2 nebo 3 další máchání (**Vyp.** = žádné další máchání).

Když se vrátíte na obrazovku shrnutí programu, bude se zobrazovat zkratka . Počet teček udává počet zvolených dalších máchání.



Tato funkce prodlouží délku programu.



Pokud je jako výchozí funkce nastaveno Extra máchání a vy jste zvolili kompatibilní prací program, na dotykové obrazovce se zobrazí . V takovém případě lze nastavením funkce Extra máchání přidat pouze jedno máchání .

12.10 Pára+

Tato funkce přidává parní fázi následovanou krátkou fází proti zmačkání na konci pracího programu.

Parní fáze snižuje zmačkání tkaniny a usnadňuje žehlení.


Poklepáním na lištu **Pára+** zapnete funkci (stav **Zap.**).



Tato funkce může prodloužit délku programu.



Malá náplň prádla pomáhá s dosažením lepších výsledků.

Když se vrátíte na obrazovku shrnutí programu, bude se zobrazovat zkratka .

12.11 Jemné+


Nastavte funkci Jemné+ k optimalizaci dávkování aviváže a zlepšení měkkosti prádla.

Doporučuje se zapnout, když používáte aviváž a zejména když je buben plný a prádlo je velmi zašpiněné.



Tato funkce lehce prodlouží délku programu.


Poklepáním na lištu Jemné+ zapnete funkci (stav **Zap.**).

Když se vrátíte na obrazovku shrnutí programu, bude se zobrazovat zkratka .

12.12 Proti pomačkání

Je-li nastavena tato funkce, na konci programu buben provádí asi 30 minut mírné pohyby s cílem změkčit prádlo.

Poklepáním na lištu **Proti pomačkání** zapnete funkci (stav **Zap.**).

Když se vrátíte na obrazovku shrnutí programu, bude se zobrazovat zkratka .

12.13 Úroveň páry

Pomocí této funkce můžete změnit úroveň páry v závislosti na velikosti náplně prádla.

1. Poklepáním na lištu **Úroveň páry** otevřete dílčí nabídku.
2. Posunutím seznamu doprava nebo doleva nastavte jednu z těchto úrovní:
 - **Minimální**
 - **Střední**
 - **Maximální**



Tuto funkci lze použít pouze spolu s programem **Pára**.

12.14 ☆ Paměť

Pomocí této funkce lze uložit dva nejčastěji používané prací programy.




Slouží k **uložení** vašich oblíbených programů:

1. Nejprve nastavte prací program a požadované funkce.
2. Poklepáním na lištu **Paměť** otevřete dílčí nabídku.
3. Poklepáním na **Paměť 1** nebo **Paměť 2** uložíte nastavený program. Stav se bude měnit od **Prázdné** k **Použití**.

Když se vrátíte na obrazovku se seznamem programů, vedle názvu programu se při jeho nastavení zobrazí **M1** nebo **M2**.



Poté se při každém zapnutí spotřebiče programy **M1** a/ nebo **M2** zobrazí mezi prvními pěti programy, které spotřebič automaticky navrhne, a můžete je nastavit přímo na obrazovce se seznamem programů.

⌚ 1h07min	
Settings	
Cottons	 40°
Cottons	M1
Cottons Eco	 1200
Synthetics	 More


Chcete-li **změnit** uložený program:

1. Nejprve nastavte prací program a požadované funkce.
2. Poklepáním na lištu **Paměť** otevřete dílčí nabídku.
3. Poklepejte na lištu **Paměť 1** nebo **Paměť 2** se stavem **Použití**. Zobrazí se hlášení s dotazem, zda chcete odstranit nebo nahradit uložený program.
4. Poklepejte na **Nahradit**.

Chcete-li **zrušit** uložený program:


1. Poklepáním na lištu **Paměť** otevřete dílčí nabídku.
2. Poklepejte na lištu **Paměť 1** nebo **Paměť 2**. Zobrazí se hlášení s dotazem, zda chcete odstranit nebo nahradit uložený program.
3. Poklepejte na **Prázdné**. **M1** nebo **M2** se již na obrazovce se seznamem programů nebude zobrazovat.

12.15 Spuštění na dálku

-  Spuštění na dálku je k dispozici poté, co dokončíte stažení a instalaci aplikace a bezdrátové připojení pračky. Viz pokyny v části „Nastavení připojení WiFi“.

Pomocí této funkce můžete spustit práci program na dálku.

Poklepáním na lištu **Spuštění na dálku** funkci zapnete.

Když se vrátíte na obrazovku shrnutí programu, bude se zobrazovat zkratka  a dvířka budou zablokována.

-  Je-li zapnutá funkce **Spuštění na dálku**, funkce pohotovostního režimu **nevypne** spotřebič.


13. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ



VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

13.1 Použití snímačů hmotnosti


-  Aby byla zajištěna správná funkce snímače hmotnosti, buben musí být při spuštění spotřebiče prázdný. Nastavte program **PŘEDTÍM**, než vložíte prádlo do bubnu.

13.2 Před zapnutím spotřebiče

1. Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky.
2. Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený.

13.3 Zapnutí spotřebiče a nastavení programu

Stisknutím tlačítka **Zap/Vyp** zapnete spotřebič.

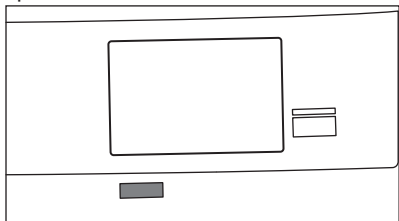


Zazní krátký zvukový signál (je-li zapnutý). Jako výchozí program nabízí spotřebič program **Bavlna**. Kontrolka tlačítka **Start/Pauza** bliká.

13.4 Funkce pohotovostního režimu

Funkce pohotovostního režimu spotřebič automaticky vypne za účelem snížení spotřeby energie, když:


- Spotřebič nepoužíváte po dobu pěti minut předtím, než stisknete tlačítko **Start/Pauza** a spotřebič zapnete. Stisknutím tlačítka **Zap/Vyp** opětovně zapnete spotřebič.
- Po pěti minutách od konce pracího programu. Stisknutím tlačítka **Zap/Vyp** opětovně zapnete spotřebič. Na displeji se zobrazí délka posledního zvoleného programu. Otočením voliče programu nastavte nový program.

-  Pokud jste nastavili program nebo funkci, která končí s vodou v bubnu, funkce pohotovostního režimu **nevypne** spotřebič a nepřipomene vám, abyste vypustili vodu.


-  Je-li zapnutá funkce **Spuštění na dálku**, funkce pohotovostního režimu **nevypne** spotřebič.

13.5 Nastavení programu

1. Pootočte voličem programů na volbu požadovaného programu.

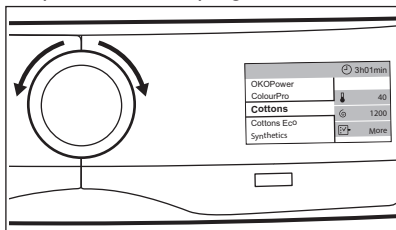

Nebo v okně souhrnu programu se pouhým poklepáním na název programu vraťte do okna se seznamem programů a procházením seznamu programů nahoru či dolů nastavte požadovaný program.

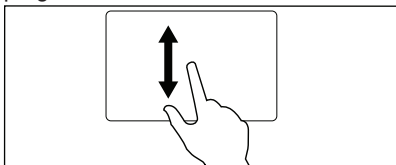

2. Po několika sekundách se na obrazovce zobrazí shrnutí programu s údaji o maximální náplni, výchozí teplotě, maximální rychlosti odstřeďování a délce programu.
3. Poklepáním na lištu **Teplota** můžete změnit teplotu vody.
4. Poklepáním na lištu **Rychlost otáček** můžete změnit rychlost odstřeďování nebo nastavit funkci **Mách.bez vypou.** nebo **Tichý**.
5. Poklepáním na **Více** můžete otevřít nabídku dalších dostupných funkcí a nastavit jednu či více z nich.


Poté se zkratky nastavených funkcí zobrazí na obrazovce souhrnu programu.

- i** Při chybné volbě se zobrazí zpráva **Nastavení není k dispozici**.

13.6 Vkládání prádla

1. Otevřete dvířka spotřebiče.


Zobrazí se okno snímáče hmotnosti.

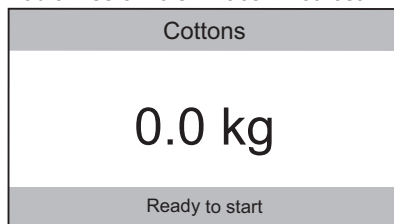


2. Prádlo před vložením do bubnu protřepte.
3. Vložte prádlo do bubnu kus po kuse. Hmotnost prádla se na displeji aktualizuje v krocích po 0,5 kg a odpovídajícím způsobem se aktualizuje také délka programu, když se vrátíte na obrazovku shrnutí programu.

- i** Vložíte-li do bubnu více prádla než je maximální zátěž, na displeji se zobrazí hlášení, že doporučená hmotnost prádla byla překročena. Prádlo můžete stále vyprat, ale zvýší se spotřeba energie a vody. Abyste dosáhli nejlepší spotřeby a kvality praní, odeberte některé přebytečné kusy prádla. Indikace přetížení se zobrazuje pouze u programů, jejichž maximální zatížení je nižší než je maximální zatížení spotřebiče.

4. Zavřete dvířka. Ujistěte se, že mezi těsněním a dvířky nezůstane žádné prádlo. Hrozí nebezpečí úniku vody nebo poškození prádla.

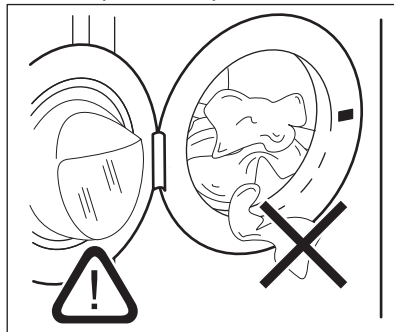

5. Pokud jste již nastavili **Typ pr. prostředku 1** nebo **Typ pr. prostředku 2** s průměrným doporučeným množstvím pro typ pracího prostředku, který používáte, spotřebič doporučí nasypat či nalít dané množství pracího prostředku.

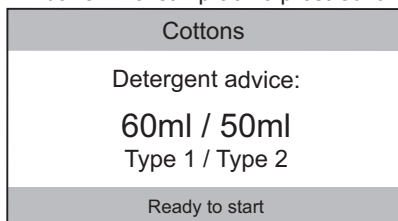


Viz oddíl „Dáv. prac. Prostředku“ kapitoly „Nast. spotřebiče“.

- i** Pokud po zavření dvířek změníte prací program, na displeji se může zobrazit hlášení, že náplň prádla nyní přesahuje maximální doporučenou hmotnost pro nový program: otevřete dvířka a vyjměte několik kusů prádla.


13.7 Plnění pracího prostředku a přísad

- i** Doporučujeme však nepřekračovat maximální vyznačené množství (**MAX**).


1. Otevřete dávkovač pracího prostředku.

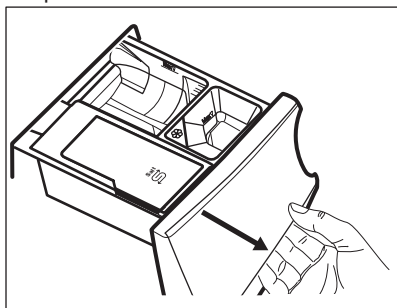


2. Práškový prací prostředek naplňte do komory **III**. Pokud používáte tekutý prací prostředek, viz „Plnění tekutého pracího prostředku“.

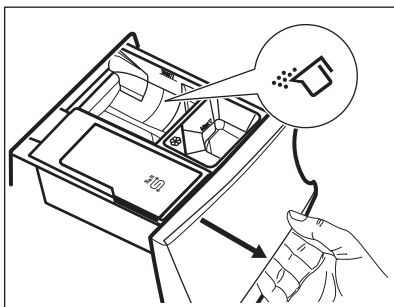

3. V případě potřeby nalijte aviváž do komory **8**.

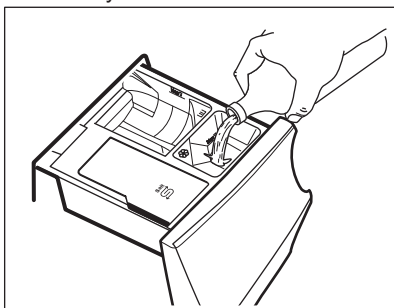



4. Zavřete dávkovač pracího prostředku.

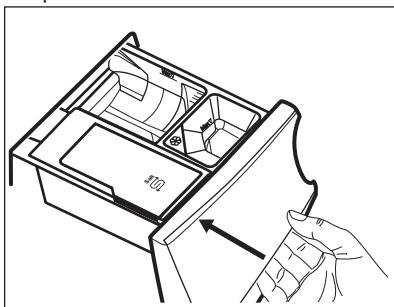


Plnění tekutého pracího prostředku

1. Vložte správnou nádobu na tekutý prací prostředek.

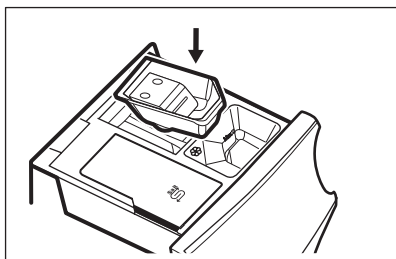

2. Nalijte tekutý prací prostředek do komory .

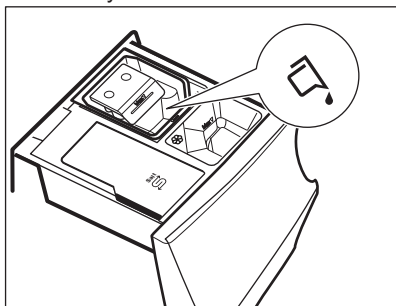

3. Zavřete dávkovač pracího prostředku.





13.8 Spuštění programu


1. Stisknutím tlačítka **Start/Pauza** program spustíte.

Příslušná kontrolka přestane blikat a svítí.


Dvířka jsou zablokovaná.

Zobrazí se okno s popisem probíhajícího programu, kde se zobrazuje:


- Název programu.
- Čas zbývajících do konce programu.
- Stavová lišta.
- Nejprve fáze ProSense a poté fáze probíhajícího programu.
- Ukazatel . Pokud se zobrazuje, stále program zastavit a přidat prádlo.
- Ukazatel zablokování dvířek , když se ukazatel  přestane zobrazovat.
- Odhadovaná doba konce programu.
- Zkratka .

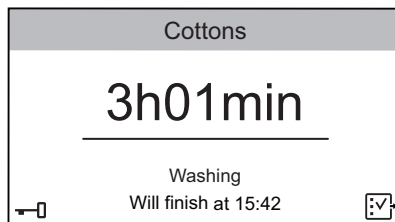

Před naplněním spotřebiče vodou může krátce pracovat vypouštěcí čerpadlo.

2. V případě potřeby poklepáním na  otevřete seznam funkcí a zapnete funkci **Dětská pojistka**. Viz oddíl „Dětská pojistka“ kapitoly „Funkce“.

Zobrazí se zkratka .

Stisknutím tlačítka  na asi tři sekundy vypnete funkci **Dětská pojistka**.


Spuštění programu s odloženým startem

1. Stisknutím tlačítka **Start/Pauza** program spustíte.

Příslušná kontrolka přestane blikat a svítí.

Dvířka jsou zablokovaná.

Spotřebič spustí odpočet a dvířka se zablokuji.

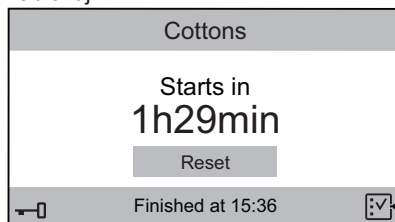

2. Poklepáním na **Reset** zrušíte odložený start a poté stisknete tlačítko **Start/Pauza** nebo vyčkejte na dokončení odpočtu. Program se normálně spustí.



Na konci odpočtu se spustí detekce ProSense.




V průběhu programu budou na displeji zobrazeny údaje o každé probíhající fázi (např. praní, máchání atd.).

13.9 Detekce náplně ProSense


Po stisknutí tlačítka **Start/Pauza**:

1. Funkce ProSense spustí detekci náplně prádla a vypočítá reálnou délku programu. Na displeji se zobrazí hlášení **Úprava programu podle aktuální náplně**. Spotřebič automaticky upravuje délku programu podle náplně, aby bylo dosaženo skvělých výsledků praní za co nejkratší možnou dobu. Délka programu se může zvýšit nebo snížit.
2. Po přibližně 20 minutách se na displeji zobrazí nová délka programu, předpokládaná doba programu a informace o probíhající fázi.

 Detekce ProSense se provádí pouze u kompletních pracích programů.

13.10 Přerušení programu a změna funkce


Při spuštění programu můžete změnit pouze určité funkce:

1. Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**. Příslušná kontrolka začne blikat.
2. Poklepáním na  změníte funkce. V seznamu funkcí budou aktivní pouze dostupné funkce.
3. Stiskněte opět tlačítko **Start/Pauza**. Prací program pokračuje a délka programu se může změnit.


13.11 Zrušení probíhajícího programu



1. Stisknutím tlačítka **Zap/Vyp** zrušíte program a vypnete spotřebič.
2. Stisknutím tlačítka **Zap/Vyp** opětovně zapnete spotřebič.

Nyní můžete zadat nový prací program.

 Pokud již byla provedena fáze ProSense a již započalo napouštění vody, nový program se spustí **bez zopakování fáze ProSense**. Voda a prací prostředek nebudou vypuštěny, aby se zabránilo plýtvání.

13.12 Otevření dvířek

 Pokud je teplota a hladina vody v bubnu příliš vysoká anebo se buben stále otáčí, nelze dvířka otevřít.

 Pokud se zobrazuje : teplota a hladina vody není vysoká a stále lze otevřít dvířka a přidat prádlo.

Zatímco probíhá program nebo odpočet odloženého startu, dvířka spotřebiče jsou zablokována.

1. Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**. Na displeji se přestane zobrazovat příslušný ukazatel zablokování dvířek.
2. Otevřete dvířka spotřebiče. V případě potřeby vložte nebo vyjměte prádlo.
3. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.


Program nebo odpočet odloženého startu bude pokračovat.

13.13 Konec programu

Po dokončení programu se spotřebič automaticky zastaví. Zazní zvuková signalizace (pokud je zapnutá).


Na displeji se zobrazuje, že program je dokončen, a zobrazuje se hodnota **0h00min**.

Kontrolka tlačítka **Start/Pauza** zhasne.

Dvířka se odblokuji a ukazatel  zhasne.

1. Stisknutím tlačítka **Zap/Vyp** vypnete spotřebič.

Po pěti minutách od konce programu funkce úspory energie spotřebič automaticky vypne.

 Při opětovném zapnutí spotřebiče se na displeji zobrazí konec posledně nastaveného programu. Otočením voliče programu nastavte nový program.


2. Vyjměte prádlo ze spotřebiče.
3. Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
4. Nechte dvířka a zásuvku dávkovače pracího prostředku lehce otevřené,

abyste zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.



5. Zavřete vodovodní kohoutek.



13.14 Vypouštění vody po dokončení programu

Pokud jste zvolili program nebo funkci, která nevypustí vodu z posledního máchání, program se dokončí, ale:

- Na displeji se zobrazí **0 min** a tlačítko **Start/Pauza** začne blikat.
- Buben se stále pravidelně otáčí, aby se zabránilo zmačkání prádla.
- Ukazatel  se stále zobrazuje a dvířka zůstávají zablokována.
- Před otevřením dvířek je nutné vypustit vodu:

1. Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**:

- Pokud jste nastavili , spotřebič vypustí vodu a odstředí prádlo.
- Pokud jste nastavili , spotřebič pouze vypustí vodu.

2. V případě potřeby změňte rychlost odstředování navrhanou spotřebičem: stisknutím tlačítka **Start/Pauza** přerušte program; poklepejte na  a poté na lištu **Rychlost otáček**.
3. Po dokončení programu a zhasnutí ukazatele zablokování dvířek  můžete dvířka otevřít.
4. Stisknutím tlačítka **Zap/Vyp** na několik sekund vypnete spotřebič.





Spotřebič každopádně automaticky vypustí vodu po přibližně 18 hodinách.

14. NAST. SPOTŘEBIČE

14.1 Úvod

1. Když jste na obrazovce shrnutí programu, na obrazovku se seznamem programů se vrátíte pouhým poklepáním na obrazovku.
2. Posunováním nahoru a dolů vyhledejte v seznamu **Nast. spotřebiče**.


Spin	
Machine Clean	
Settings	
OKOPower	
ColourPro	

3. Poklepáním na zkratku  otevřete nabídku nastavení.
4. Procházením seznamu nastavení nahoru či dolů vyhledejte nastavení, které chcete změnit.

14.2 Nastavení hodin

Změna času:

1. Poklepáním na lištu **Nastavení hodin** otevřete dílčí nabídku.
2. Posunutím lišty minut a hodin doprava nebo doleva nastavte aktuální čas.

<Programmes		Info
	Set Clock	01h00min
< 24	01 ^h	02 >
< 59	00 ^{min}	01 >

3. Poklepáním na lištu **Nastavení hodin** se vrátíte na seznam nastavení spotřebiče nebo se poklepáním na lištu **Programy** vraťte na obrazovku shrnutí programu.

14.3 Nastavení jazyka

Pro změnu jazyka:

1. Poklepejte na lištu **Jazyk**.
2. Procházením seznamu jazyků nahoru a dolů vyhledejte požadovaný jazyk a podržte jej stisknutý.

<Back	Language
Svenska	SV
Deutsch	DE
English	EN
Italiano	IT
Francais	FR

3. Obrazovka se automaticky vrátí na seznam nastavení. Poklepáním na lištu **Programy** se vrátíte na obrazovku shrnutí programu.

14.4 ☀ Jas displeje

Jas displeje můžete regulovat prostřednictvím 5 stupňů jasu.

Ke změně jasu displeje:

1. Poklepejte na lištu **Jas displeje**.
2. Posunutím lišty stupně jasu doprava nebo doleva nastavte požadovanou hodnotu.

<Programmes	Info
☀ Display Brightness	4
<div> <div>< 3</div> <div>4</div> <div>5 ></div> </div>	

3. Poklepáním na lištu **Jas displeje** se vrátíte na seznam nastavení spotřebiče nebo se poklepáním na lištu **Programy** vraťte na obrazovku shrnutí programu.

14.5 🔔 Signál konce cyklu

Na konci programu zazní bzučák.

Chcete-li **vypnout** bzučák nebo **změnit** jeho délku:

1. Poklepejte na lištu **Signál konce cyklu**.
2. Posunutím lišty doprava nebo doleva nastavte požadovanou hodnotu:
 - Vyp.
 - Krátký
 - Střed.
 - Dlouhý
3. Poklepáním na lištu **Signál konce cyklu** a poté na lištu **Programy** se vrátíte na obrazovku shrnutí programu.

Je-li zapnutá funkce Signál konce cyklu, na obrazovce se zobrazí zkratka 🔔

(bzučák zapnutý) nebo 🔔 (bzučák vypnutý). Viz oddíl „Zkratky“ této kapitoly.



14.6 Tvrdost vody



Chcete-li se dozvědět, jak nastavit správný stupeň tvrdosti vody, pozorně si přečtěte kapitolu „Změkčovač vody (Technology SoftWater)“.

Pro změnu tvrdosti vody:

1. Poklepejte na lištu **Tvrdost vody**.
2. Správný stupeň tvrdosti vody nastavíte posunutím lišty doprava nebo doleva.

<Programmes	Info
 Buzzer	OFF
 Water Hardness	6
<div> <div><5</div> <div>6</div> <div>7></div> </div>	

3. Poklepáním na lištu **Nastavení hodin** se vrátíte na seznam nastavení spotřebiče nebo se poklepáním na lištu **Programy** vraťte na obrazovku shrnutí programu.



14.7 Extra mách. - výchozí


S touto funkcí můžete při každém zapnutí spotřebiče a volbě kompatibilního programu trvale zapnout dvě přídavná máchání.

Chcete-li **zapnout/vypnout** tuto funkci:

1. Poklepejte na lištu **Extra mách. - výchozí** (stav Zap.).
2. Poklepáním na lištu **Programy** se vrátíte na obrazovku shrnutí programu.

Je-li zapnutá funkce **Extra mách. -**

výchozí, na obrazovce se zobrazí  a nastavením funkce Extra máchání bude možné přidat pouze jedno máchání .

Je-li zapnutá funkce **Extra mách. - výchozí**, na obrazovce se zobrazí také zkratka . Viz oddíl „Zkratky“ této kapitoly.

14.8 Jemné+ - výchozí

Nastavte funkci **Jemné+ - výchozí** k optimalizaci dávkování aviváže a zlepšení měkkosti prádla. Funkce **Jemné+ - výchozí** zůstane trvale zapnutá.


Doporučuje se zapnout, když používáte aviváž a zejména když je bublen plný a prádlo je velmi zašpiněné.



Tato funkce lehce prodlouží délku programu.

Chcete-li **zapnout/vypnout** tuto funkci:

1. Poklepejte na lištu **Jemné+ - výchozí** (stav **Zap.**).
2. Poklepáním na lištu **Programy** se vrátíte na obrazovku shrnutí programu.


Je-li funkce **Jemné+ - výchozí** zapnutá, při nastavení kompatibilního programu se bude zobrazovat zkratka .

14.9 Dáv. prac. Prostředku


Prostřednictvím tohoto nastavení můžete uložit průměrné množství pracího prostředku, které je doporučeno na obalu pracího prostředku, a spotřebič vás tak informuje o potřebném množství pracího prostředku pro vaše programy.

Lze nastavit dva typy pracího prostředku: např. hodnota zadaná pro **Typ pr. prostředku 1** se může týkat práškového pracího prostředku a hodnota zadaná pro **Typ pr. prostředku 2** pak tekutého pracího prostředku.

1. Poklepejte na Dáv. prac. Prostředku.
2. Poklepejte na lištu **Typ pr. prostředku 1** nebo **Typ pr. prostředku 2**.

Info	
 Detergent Dosing	OFF
Detergent Type 1	
Detergent Type 2	

3. Posunutím lišty doprava nebo doleva nastavte průměrné množství pracího prostředku v ml podle hodnoty doporučené na obalu prostředku.

Info	
 Detergent Type 1	OFF
<40	50 ml
60>	

4. Poklepáním na lištu **Dáv. prac. Prostředku** se vrátíte na seznam nastavení spotřebiče nebo se poklepáním na lištu **Programy** vraťte na obrazovku shrnutí programu.


14.10 Změkčovač vody



Pozorně si přečtěte kapitolu „Technologie změkčovače vody (SoftWater)“.

Pomocí tohoto nastavení můžete určit, kdy se má funkce změkčovače vody spustit:

1. Poklepejte na lištu **Změkčovač vody**.

<Programmes		Info
 Water Softener		Wash
<		Wash
		>

2. Nastavení provedte posunutím lišty dílčí nabídky doprava nebo doleva:
 - **Vyp.:** funkce změkčovače vody je vypnutá.
 - **Praní:** funkce změkčovače vody je spuštěna pouze během praní (nastavení z výroby).
 - **Praní a máchání:** funkce změkčovače vody je spuštěna během praní a máchání.




Toto nastavení zvýší spotřebu soli.

3. Poklepáním na lištu **Změkčovač vody** se vrátíte na seznam nastavení spotřebiče nebo se poklepáním na lištu **Programy** vraťte na obrazovku shrnutí programu.

14.11 Služby

Tato oblast je vyhrazena pro autorizovaný servis.

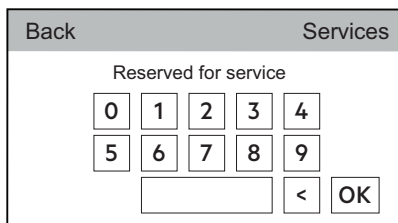


14.12 Zkratky

Pomocí tohoto nastavení můžete přenést zkratky zobrazené na obrázku na obrazovku shrnutí.


Spuštění zkratky:


1. Poklepáním na lištu **Zkratky** otevřete seznam dostupných zkratk.

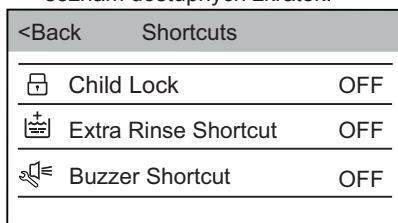

2. Poklepejte na lištu požadované zkratky či zkratk a změňte jejich stav na **Zap..**
3. Poklepáním na **<Zpět** se vrátíte na seznam nastavení spotřebiče a poklepáním na **Programy** se vrátíte na obrazovku shrnutí.

Zkratka se zobrazí v dolní části.

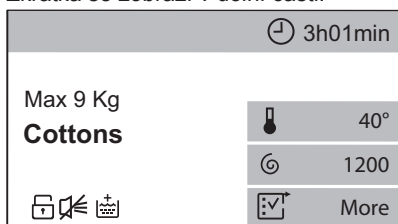

Zkratka  se zobrazí, když je zapnutá příslušná funkce.

14.13 Informace o spotřebiči

Zde naleznete krátký popis všech programů, funkcí a nastavení.

K vyhledání požadovaného popisu, např.:

1. Poklepejte na lištu **Informace o spotřebiči**.
2. Poklepejte na lištu **1. Programy**.
3. Poklepejte na lištu **Bavlna** a zobrazí se odpovídající popis.


14.14 Tovární nastavení

Tovární nastavení obnoví původní nastavení z výroby.

Chcete-li se vrátit k nastavení z výroby:

1. Poklepejte na lištu **Tovární nastavení**.

Zobrazí se toto okno.

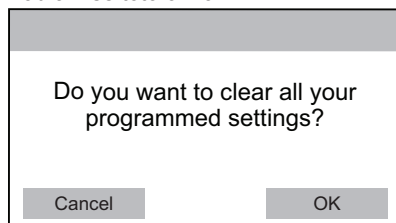

2. Poklepáním na **OK** se vrátíte k nastavení z výroby nebo poklepáním na **Zrušit** zachováte aktuální nastavení.

15. TIPY A RADY




VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

15.1 Vkládání náplně prádla

- Prádlo rozdělte na: bílé, barevné, syntetické, jemné a vlněné.

- Říďte se pokyny na etiketách praného prádla.
- Neperte současně bílé a barevné prádlo.
- Některé barevné oblečení může během prvního praní pouštět barvu. Doporučujeme proto, abyste jej při několika prvních praních prali odděleně.
- Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a prádlo s potiskem či obrázky obraťte naruby.
- Odolné skvrny předem ošetřete.
- Silně zašpiněné skvrny vyperte pomocí speciálního pracího prostředku.
- U záclon postupujte opatrně. Odstraňte háčky a záclony vložte do pracího pytle nebo povlečení na polštář.
- Neperte nezaobroubené prádlo nebo prádlo, které se zadržává. Při praní malých nebo jemných kusů prádla používejte prací pytel (např. podprsenky s kovovými kosticemi, opasky, punčochové kalhoty, tkaničky, tkanice apod.).
- Velmi malá náplň prádla může způsobit problémy s vyvážením během fáze odstředování, což vede k nadměrným vibracím. Pokud k tomu dojde:
 - a. přerušte program a otevřete dvířka (viz kapitola „Denní používání“);
 - b. ručně rozložte prádlo rovnoměrně ve vaně spotřebiče;
 - c. stiskněte tlačítko Start/Pauza. Odstředovací fáze bude pokračovat.
- Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte pásy, šňůry, tkaničky, tkanice a jakékoli jiné volné prvky.
- Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy prádla rozložte.

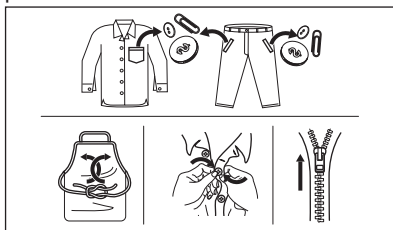

15.2 Odolné skvrny

U některých skvrn voda a prací prostředek nestačí.

Takovéto skvrny doporučujeme předem ošetřit před vložením příslušných kusů prádla do spotřebiče.

K dispozici jsou speciální odstraňovače skvrn. Použijte speciální odstraňovač skvrn vhodný pro daný druh skvrny a tkaniny.

15.3 Prací prostředky a ostatní přípravky

- Používejte výhradně prací prostředky a ostatní přípravky určené speciálně pro pračky:
 - práškové prací prostředky pro všechny druhy tkanin, s výjimkou jemných tkanin. Pro bílé prádlo a dezinfekci prádla použijte nejlépe práškové prací prostředky obsahující bělidlo.
 - tekuté prací prostředky, přednostně pro prací programy s nízkou prací teplotou (max. 60 °C), pro všechny druhy tkanin nebo speciální prací prostředky pouze pro vlnu.
- Nemíchejte různé typy pracích prostředků.
- Abyste chránili životní prostředí, nepoužívejte větší než doporučené množství pracího prostředku.
- Říďte se pokyny na balení pracích prostředků a ostatních přísad, aniž byste překročili vyznačené maximální množství (**MAX**).
- Používejte doporučené prací prostředky odpovídající druhu a barvě tkanin, teplotě pracího programu a míře zašpinění.

15.4 Ekologické rady

- Běžně zašpiněné prádlo perte pomocí programu bez předpírky.
- Vždy spouštějte prací program s maximální možnou náplní prádla.
- Když předem ošetříte skvrny, můžete použít odstraňovač skvrn, když nastavíte program s nízkou teplotou.
- Pro použití správného množství pracího prostředku viz množství

navrhovaná výrobcem pracího prostředku.

16. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

16.1 Čištění vnějších ploch

Spotřebič čistěte pouze pomocí jemného mycího prostředku a vlažné vody. Všechny plochy důkladně osušte.



POZOR!

Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani chemické výrobky.



POZOR!

Kovové plochy nečistěte pomocí prostředků na bázi chlóru.

16.2 Odstraňování vod. kamene



Pokud používáte pravidelně sůl k aktivaci technologie Technology, postup odstraňování vodního kamene popsany v tomto odstavci není zapotřebí.



Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká či střední, doporučujeme používat odvápňovací prostředek určený pro pračky.

Pravidelně kontrolujte usazování vodního kamene v bubnu.

Běžné prací prostředky již obsahují přípravky na změkčování vody, přesto však doporučujeme občas spustit program s prázdným bubnem a přípravkem na odstraňování vodního kamene.



Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

16.3 Údržbové praní

Opakované a dlouhodobé používání nízkoteplotních a krátkých programů může způsobit usazování pracího prostředku, zbytků vláken či bakteriální růst uvnitř bubnu a vany. To může vést ke vzniku nepříjemných zápachů a plísní.


K eliminaci těchto nánosů a hygienickému vyčištění vnitřních částí spotřebiče provádějte údržbové praní po zhruba 60 cyklech, zejména pokud se na displeji zobrazí hlášení **Doporučuje se čisticí cyklus**:

1. Vyjměte všechno prádlo z bubnu.
2. Spusťte krátký program pro bavlnu s vysokou teplotou, prázdným bubnem a malým množstvím pracího prostředku, nebo spusťte program Čištění pračky, je-li k dispozici.



Pokud čisticí program odložíte, hlášení se bude nadále zobrazovat při dalším použití spotřebiče, dokud program nebude spuštěn.

16.4 Těsnění dvířek

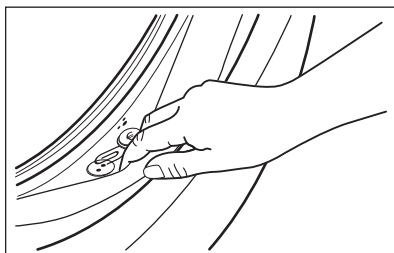

Pravidelně kontrolujte těsnění a odstraňte všechny předměty zachycené uvnitř.

16.5 Čištění bubnu

Pravidelně kontrolujte buben, zda se na něm netvoří nežádoucí usazeniny.

V bubnu se může usazovat rez z rezavých částic v prací vodě nebo z vodovodního kohoutku obsahujících železo.

Vyčistěte buben pomocí speciálního přípravku na nerezovou ocel.

- i** Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.
Při čištění bubnu nepoužívejte kyselé odvápnovací prostředky, drsné čisticí prostředky obsahující chlor, železné nebo ocel.

K důkladnému vyčištění:


1. Vyčistěte buben pomocí speciálního přípravku na nerezovou ocel.
- i** Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.
2. Spust'te krátký program pro bavlnu s vysokou teplotou při prázdném bubnu a s malým množstvím pracího prostředku nebo spust'te program Čištění pračky, je-li k dispozici.

16.6 Čištění dávkovače pracího prostředku a komory pro sůl



- i** Před čištěním se ujistěte, že jsou všechny komory prázdné.

Abyste zabránili možnému usazování suchého pracího prostředku, chuchvalců aviváže nebo tvorbě plísní v zásuvce pracího prostředku nebo znečištění soli v komoře pro sůl, jednou za čas proveďte následující čištění:


1. Otevřete zásuvku. Zatlačte západku podle vyobrazení a zásuvku vytáhněte.

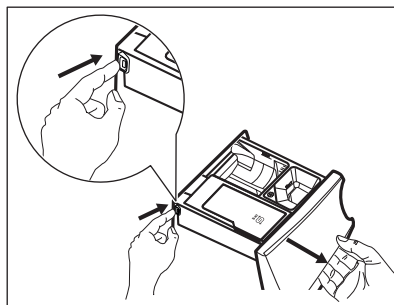


2. Vyjměte vložku pro aviváž a, je-li vložena, nádobu na tekutý prací prostředek.

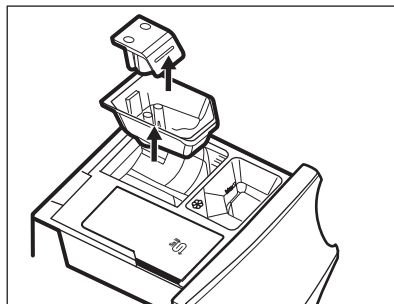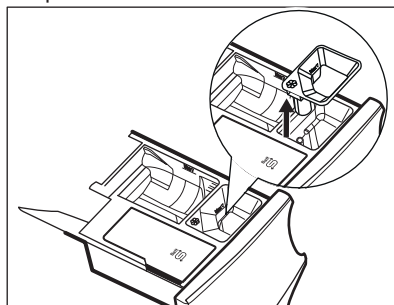


3. Omyjte zásuvku a všechny vložky pod tekoucí vodou.

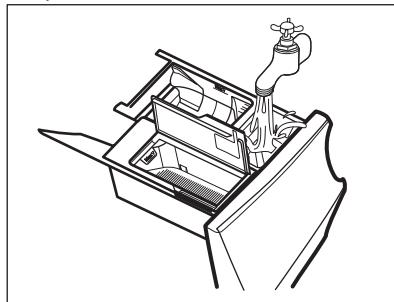


4. Ujistěte se, že jste odstranili veškeré zbytky pracího prostředku z dávkovače pracího prostředku. Použijte utěrku.

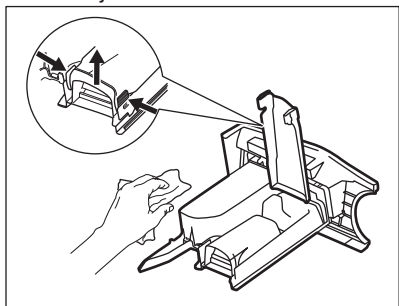

5. Ujistěte se, že jste z horní a dolní části výklenku odstranili veškeré zbytky pracího prostředku. K vyčištění výklenku použijte malý kartáč.

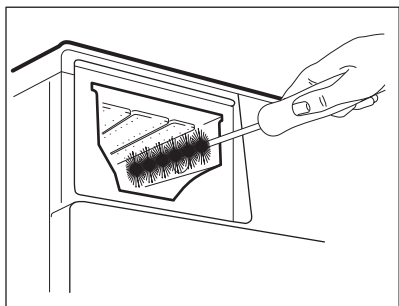

6. Zasuňte zásuvku na prací prostředky do vodicích kolejniček a zavřete ji. Spusťte program máchání bez prádla v bubnu.

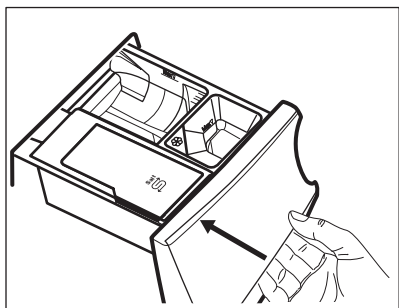

16.7 Čištění vypouštěcího čerpadla



VAROVÁNÍ!

Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.



Filtr vypouštěcího čerpadla pravidelně kontrolujte a čistěte.

Vypouštěcí čerpadlo vyčistěte, když:

- Spotřebič nevypouští vodu.
- Buben se neotáčí.
- Spotřebič vydává nezvyklý hluk z důvodu ucpaného vypouštěcího čerpadla.
- Zobrazí se hlášení Zkontrolujte, zda vypouštěcí filtr není zanesený.




VAROVÁNÍ!


- Filtr neodstraňujte, pokud spotřebič pracuje.
- Čerpadlo nečistěte, pokud je voda ve spotřebiči horká. Vyčkejte, dokud voda nevychladne.

K vyčištění čerpadla postupujte následovně:


1. Otevřete kryt čerpadla.

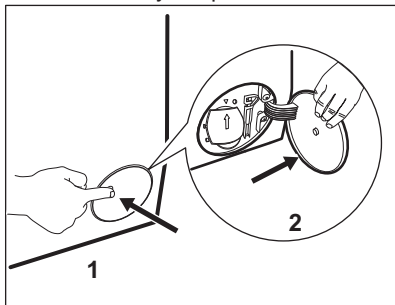


2. Položte vhodnou nádobu pod přístup k vypouštěcímu čerpadlu, abyste zachytili vytékající vodu.
3. Otevřete žlábek směrem dolů. Připravte si hadr na utírání vody, která by mohla při odmontování filtru vytéct.

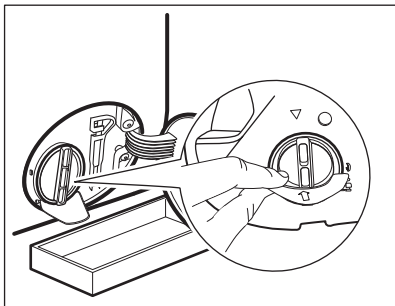

4. Otevřete filtr otočením o 180 stupňů proti směru hodinových ručiček, ale nevyjmějte ho. Nechte vodu vytéct.

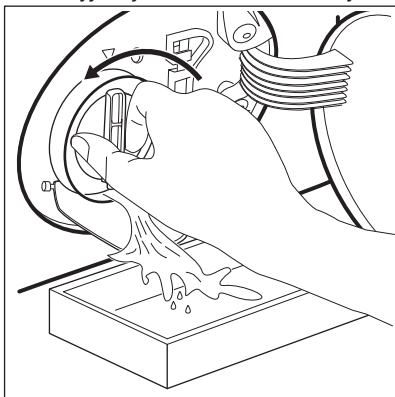


5. Jakmile je nádoba plná vody, namontujte filtr otočením zpět a nádobu vylijte.
6. Opakujte kroky 4 a 5, dokud nepřestane vytékat voda.
7. Vyjměte filtr otočením proti směru hodinových ručiček.

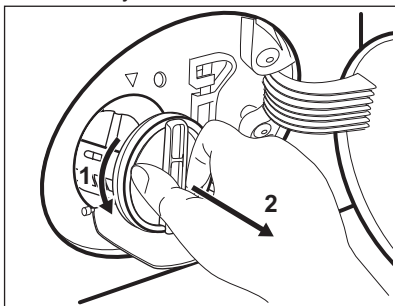


8. V případě potřeby odstraňte vlákna a předměty z výklenku filtru.
9. Ujistěte se, že se oběžné kolo čerpadla může otáčet. Pokud se


neotáčí, obraťte se na autorizované servisní středisko.

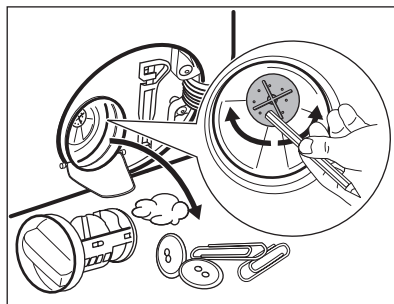


10. Vyčistěte filtr pod tekoucí vodou.

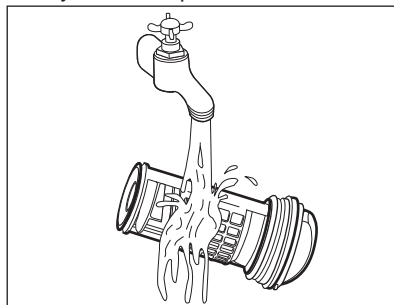

11. Vraťte filtr zpět do speciálních vodicích drážek jeho otočením po směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že jste filtr správně utáhli, abyste zabránili unikům vody.

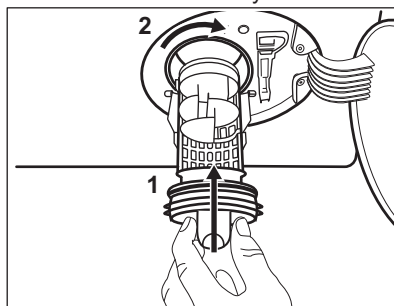

12. Zavřete kryt čerpadla.

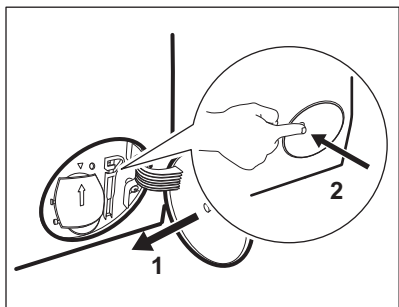


Když vypustíte vodu pomocí nouzového vypouštění, je nutné vypouštěcí systém opět aktivovat:

- a. Do komory pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku nalijte dva litry vody.
- b. Spusťte program na vypouštění vody.


16.8 Čištění přívodní hadice a filtru přívodního ventilu

Doporučuje se občas čistit filtry přívodní hadice a ventilu, abyste odstranili časem usazené nánosy:


1. Odstraňte přívodní hadici z kohoutku a vyčistěte filtr.

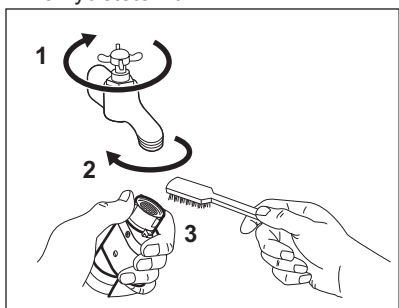


2. Odstraňte přívodní hadici ze spotřebiče povolením kruhové matice.

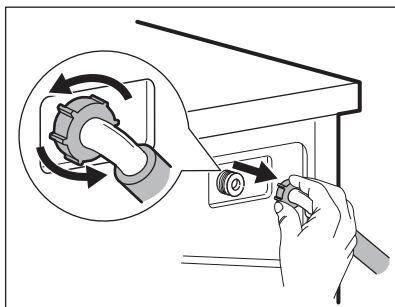

3. Vyčistěte filtr ventilu na zadní straně spotřebiče zubním kartáčkem.

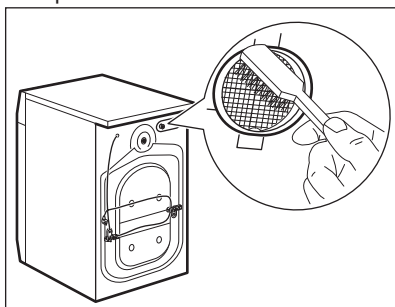

4. Když zapojujete hadici k zadní straně spotřebiče, otočte ji doleva nebo doprava (nikoliv do svislé polohy) dle umístění vašeho vodovodního kohoutku.

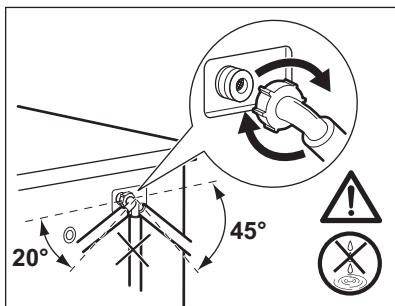

16.9 Nouzové vypouštění

Pokud spotřebič nemůže vypustit vodu, proveďte postup popsany v odstavci „Čištění vypouštěcího čerpadla“. Je-li to nutné, čerpadlo vyčistěte.

Když vypustíte vodu pomocí nouzového vypouštění, je nutné vypouštěcí systém opět aktivovat:

1. Do komory pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku nalijte dva litry vody.
2. Spust'íte program na vypouštění vody.

16.10 Opatření proti vlivu mrazu

Pokud spotřebič instalujete v místě, kde může teplota klesnout na hodnoty kolem 0 °C, vypust'íte zbylou vodu z přívodní hadice a vypouštěcího čerpadla.

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.

3. Oba konce přívodní hadice vložte do nádoby a nechte z hadice vytéct vodu.
4. Vyprázdněte vypouštěcí čerpadlo. Viz nouzové vypouštění.
5. Když je vypouštěcí čerpadlo prázdné, namontujte přívodní hadici zpět.



VAROVÁNÍ!

Před opětovným použitím spotřebiče se ujistěte, že je okolní teplota vyšší než 0 °C.

Výrobce neručí za škody způsobené nízkými teplotami.

17. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD



VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

17.1 Úvod



VAROVÁNÍ!

Před každou kontrolou spotřebič vypněte.


Spotřebič nezačne pracovat nebo se během provozu zastavuje.


Nejprve zkuste najít řešení problému (viz tabulka „Možné závady“). Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

U závažných problémů zazní bzučák, zobrazí se výstražné hlášení a tlačítko Start/Pauza může začít nepřetržitě blikat, např.:

- **Zkontrolujte, zda je otevřený kohoutek přívodu vody** - Spotřebič se neplní správně vodou.
- **Zkontrolujte, zda vypouštěcí filtr není zanesený** - Spotřebič nevypouští vodu.
- **Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená** - Dvířka spotřebiče jsou otevřená nebo nejsou správně zavřená. Zkontrolujte dvířka!



Je-li spotřebič přeplněný, vyjměte z bubnu některé kusy prádla nebo držte dvířka dovně a současně stiskněte tlačítko Start/Pauza, dokud ukazatel  nepřestane blikat (viz obrázek níže).

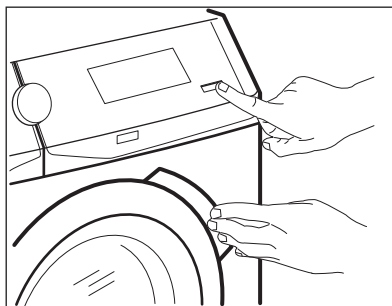

- **Program bude pokračovat, až bude napájení stabilní** - Napájení ze sítě je nestabilní. Vyčkejte, dokud nebude napájení v síti stabilní.
- **Byl zjištěn únik vody** - Je aktivován systém proti vyplavení. Odpojte spotřebič a zavřete vodovodní kohoutek. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
- **Doporučuje se čistící cyklus** - Spust'íte program **Čištění pračky** popsany v části „Programy“. Pokud čistící program odložíte, hlášení se bude nadále zobrazovat při dalším

použití spotřebiče, dokud program nebude spuštěn.





Pokud čistící program odložíte, hlášení se bude nadále zobrazovat při dalším použití spotřebiče, dokud program nebude spuštěn.

17.2 Možné závady

Problém	Možné řešení
Nespustil se program.	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky. • Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená. • Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či jistič. • Ujistěte se, že jste stiskli Start/Pauza. • Pokud je nastaven odložený start, zrušte jej nebo vyčkejte do konce odpočtu. • Vypněte funkci dětské bezpečnostní pojistky, pokud je zapnutá.
Spotřebič se neplní vodou správně.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený. • Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vody. Ohledně těchto informací se obraťte na místní vodárenský podnik. • Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohoutek. • Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnutá, poškozená či přiskřípnutá. • Ujistěte se, že je přívodní hadice správně umístěná. • Ujistěte se, že filtr na přívodní hadici a filtr na ventilu není ucpaný. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Spotřebič se naplní vodou a okamžitě se vypustí	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze. Hadice může být umístěna příliš nízko. Viz „Pokyny k instalaci“.
Spotřebič nevypouští vodu.	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že není zanesený sifon. • Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá či přiskřípnutá. • Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“. • Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně umístěná. • Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili program bez vypouštěcí fáze. • Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili funkci, která končí s vodou ve vaně.
Odstředovací fáze neprobíhá nebo prací program trvá déle než obvykle.	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavte program odstředování. • Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“. • Ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstředovací fázi znovu. Tento problém může být zapříčiněn potížími s vyvážením.

Problém	Možné řešení
Na podlaze je voda.	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že spojky na vodních hadicích jsou těsné a neuniká z nich žádná voda. • Ujistěte se, že přívodní a vypouštěcí hadice není poškozená. • Ujistěte se, že používáte správný prací prostředek ve správném množství.
Nelze otevřít dvířka spotřebiče.	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že byl zvolen prací program, který končí s vodou v bubnu. • Ujistěte se, že se prací program dokončil. • Nastavte vypouštěcí či odstředivací program, pokud je v bubnu voda. • Ujistěte se, že je spotřebič zapojen do elektrické sítě. • Tento problém může být způsoben poruchou spotřebiče. Kontaktujte autorizované servisní středisko. Pokud potřebujete otevřít dvířka, přečtěte si pečlivě část „Nouzové otevření dvířek“. • Funkce Spuštění na dálku nesmí být zapnutá. Vypněte ji.
Na displeji se zobrazí zpráva „Připojení k vaší WiFi se nezdařilo“.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte bezdrátový signál. • Zkontrolujte vaši domácí síť a router. • Restartujte router. • Jsou-li s bezdrátovou sítí stále problémy, obraťte se na vašeho poskytovatele bezdrátové služby.
Aplikace se nemůže připojit ke spotřebiči.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte bezdrátový signál. • Zkontrolujte, zda je vaše chytré zařízení připojeno k bezdrátové síti. • Zkontrolujte vaši domácí síť a router. • Restartujte router. • Jsou-li s bezdrátovou sítí problémy, obraťte se na vašeho poskytovatele bezdrátové služby. • Spotřebič, chytré zařízení nebo oba je nutné znovu nakonfigurovat, protože byl nainstalován nový router nebo došlo ke změně konfigurace routeru.
Aplikace se často nemůže připojit ke spotřebiči.	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, bezdrátový signál dosáhne ke spotřebiči. Zkuste přesunout router co nejbližší ke spotřebiči nebo zvažte nákup opakovače bezdrátového signálu. • Ujistěte se, že bezdrátový signál není přerušen mikrovlnnou troubou. Vypněte mikrovlnnou troubu. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu a dálkové ovládání současně.
Spotřebič vydává nezvyklý hluk a vibruje.	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že je spotřebič správně vyrovnán. Viz „Pokyny k instalaci“. • Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál a přepravní šrouby. Viz „Pokyny k instalaci“. • Do bubnu přidejte více prádla. Může se jednat o příliš malou náplň.

Problém	Možné řešení
Délka programu se zvyšuje či snižuje během provádění programu.	<ul style="list-style-type: none"> Funkce ProSense dokáže upravit délku programu na základě typu a množství prádla. Viz „Detekce náplně ProSense“ v kapitole „Denní používání“.
Neuspokojivé výsledky praní.	<ul style="list-style-type: none"> Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný. Před vypráním prádla odstraňte odolné skvrny pomocí speciálního přípravku. Nastavte správnou teplotu. Snižte náplň prádla. Ujistěte se, že do oddílu nebyl přidán jiný typ pracího prostředku . Pokud ano, viz „Odstranění pracího prostředku nebo jiných přísad z komory pro sůl“. Zkontrolujte, zda v komoře  není nasypána sůl. Pokud ano, proveďte program máchání nebo opět spusťte prací program.
Příliš mnoho pěny v bubnu během pracího programu.	<ul style="list-style-type: none"> Snižte množství pracího prostředku.
Nadměrná spotřeba soli.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda byl změkčovač vody nastaven, aby fungoval i během fáze máchání. Viz „Jak nastavit stupeň tvrdosti vody“ v kapitole „Změkčovač vody (Soft Water)“.
Sůl se nespotřebovává.	<ul style="list-style-type: none"> Může být zapotřebí u spotřebiče provést regeneraci změkčovače vody: spusťte dlouhý program bez zkrácení doby. Viz „Regenerace změkčovače vody“ v části „Změkčovač vody (Soft Water)“.
Buben je prázdný, ale na displeji se zobrazuje hmotnost vloženého prádla.	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič vypněte a opětovným zapnutím nastavte tárování.
Buben je plný, ale na displeji se zobrazuje hmotnost 0,0 kg.	<ul style="list-style-type: none"> Vložili jste prádlo před zapnutím spotřebiče. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp vypněte spotřebič. Vyprázdněte buben a řiďte se příslušnými pokyny. (Viz kapitola „Vkládání prádla“)

Po kontrole spotřebič zapněte. Program bude pokračovat od okamžiku, ve kterém byl přerušen.

Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Pokud se na displeji zobrazí jiné výstražné kódy. Vypněte a zapněte spotřebič. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

17.3 Nouzové otevření dvířek

V případě výpadku napájení nebo funkční poruchy zůstanou dvířka spotřebiče zablokovaná. Prací program bude pokračovat, jakmile bude napájení

obnoveno. Pokud zůstanou dvířka zablokovaná z důvodu poruchy, lze je otevřít pomocí funkce nouzového odblokování.

Před otevřením dvířek:



POZOR!
Nebezpečí popálení!
 Ujistěte se, že teplota vody není příliš vysoká a prádlo není horké. V případě potřeby vyčkejte, až vychladnou.




POZOR!
Hrozí nebezpečí úrazu!
 Ujistěte se, že se buben neotáčí. V případě potřeby vyčkejte, dokud se buben nepřestane otáčet.



Ujistěte se, že hladina vody v bubnu není příliš vysoká. V případě potřeby pokračujte nouzovým vypouštěním (viz „Nouzové vypouštění“ v kapitole „Čištění a údržba“).

Dvířka otevřete následujícím způsobem:

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp ① vypnete spotřebič.
2. Vytáhněte zástrčku ze sítové zásuvky.
3. Otevřete klapku filtru.
4. Zatáhněte jednou za spoušť nouzového odblokování dolů. Zatáhněte za ni dolů znovu, držte ji v této poloze a zároveň otevřete dvířka spotřebiče.

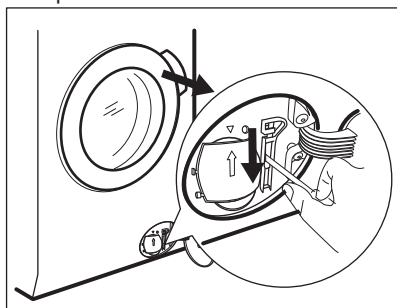

5. Vyndejte prádlo a poté zavřete dvířka spotřebiče.
6. Zavřete klapku filtru.

17.4 Odstranění pracího prostředku nebo jiných


přísad z komory pro sůl 


Jákýkoliv typ pracího prostředku nebo přísady, která se náhodně dostala do

komory , je nutné zcela odstranit.

Pokud se tak stane, postupujte následovně:

1. Vytáhněte zásuvku ven.

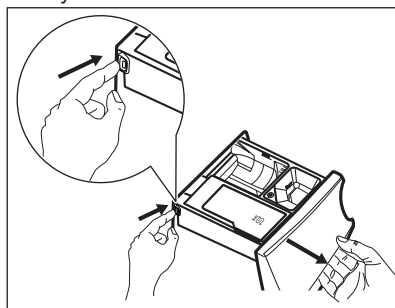





2. Odstraňte jakékoliv stopy pracího prostředku nebo přísady a komoru důkladně vyčistěte.
3. Zasuňte zásuvku zpět a nasypte sůl do komory .
4. Zásuvku zavřete.
5. K obnovení funkce změkčovače vody spusťte program pro bavlněné nebo syntetické prádlo bez zkrácení času.

18. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

i Uvedené hodnoty byly získány v laboratorních podmínkách za použití příslušných norem. Údaje se mohou měnit vlivem různých příčin: množství a typ prádla a teplota prostředí. Na délku pracího programu může mít vliv také tlak vody, síťové napětí a teplota přiváděné vody.

i Technické údaje mohou být měněny bez předchozího ohlášení s cílem zlepšování kvality výrobku.

i Během pracího programu může technologie ProSense upravovat délku a hodnoty spotřeby. Pro více podrobností viz odstavec „Detekce náplně ProSense“ v kapitole „Denní používání“.

Programy	Náplň (kg)	Spotřeba energie (kWh)	Spotřeba vody (litry)	Přibližná délka programu (minuty)	Zbytková vlhkost (%) ¹⁾
Bavlna 60°C	9	1.65	90	220	44
Bavlna 40°C	9	1.20	90	210	44
Syntetické 40°C	4	0.72	55	160	35
Jemné 40°C	4	0.60	60	120	35
Vlna / Hedvábí 30 °C	2	0.35	58	60	30
Standardní programy pro bavlnu²⁾ 					
Standardní 60 °C program pro bavlnu 	9	0.33	54	268	44
Standardní 60 °C program pro bavlnu 	4.5	0.30	40	247	44
Standardní 40°C program pro bavlnu 	4.5	0.31	40	234	44

¹⁾ Na konci odstředovací fáze.

²⁾ Výsledky praní a nízkou spotřebu energie zaručuje použití změkčené vody. Pro dlouhodobé zachování těchto výsledků je důležité nastavit správnou tvrdost vody v souladu s návodem k použití a pravidelně používat sůl k regeneraci pryskyřic.

Režim vypnuto (W)	0.30
Režim zapnuto (W)	0.30
Spotřeba energie v pohotovostním režimu při připojení na síť (W)	2.00

Čas do pohotovostního režimu při připojení na síť (min)	15
Údaje ve výše uvedené tabulce splňují nařízení Evropské komise 1015/2010, kterým se provádí směrnice 2009/125/ES a nařízení Evropské komise 1275/2008.	

19. TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry	Šířka / Výška / Hloubka / Celková hloubka	600 mm/ 850 mm/ 630 mm/ 660 mm
Připojení k elektrické síti	Napětí Celkový příkon Pojistka Frekvence	230 V 2 200 W 10 A 50 Hz
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou míst, kde není nízkonapětové vybavení chráněno proti vlhkosti		IPX4
Tlak přívodu vody	Minimální Maximální	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Přívod vody ¹⁾		Studená voda
Maximální množství prádla	Bavlna	9 kg
Třída energetické účinnosti		A+++
Rychlost odstřeďování	Maximální rychlost odstřeďování	1551 ot/min
Pouze pro maďarský trh Název distributora		Electrolux Lehel Kft 1142 Budapest Erzsébet kir.né útja 87

¹⁾ Přívodní hadici připojte ke kohoutku se 3/4" závitem.

20. PŘÍSLUŠENSTVÍ

20.1 K dostání v internetovém obchodě www.aeg.com/shop nebo u autorizovaného prodejce




Pouze správné příslušenství schválené společností AEG zajistí bezpečnostní standardy spotřebiče. Při použití neschválených součástí budou jakékoliv záruční nároky neplatné.

20.2 Souprava fixovacích destiček

Pokud spotřebič instalujete na podstavec, zajistěte jej pomocí fixovacích destiček.

Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu s příslušenstvím.

20.3 Spojovací sada

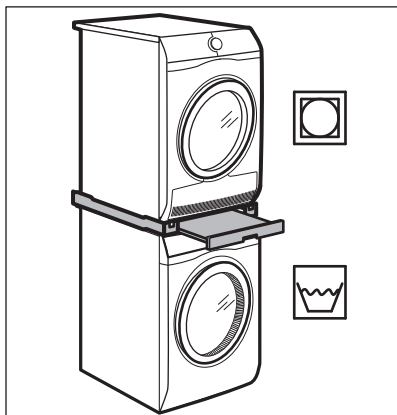

Bubnovou sušičku lze umístit na pračku **pouze za použití správné spojovací sady vyrobené a schválené společností AEG.**



Ověřte kompatibilitu spojovací sady podle hloubky vašich spotřebičů.

Spojovací sadu lze použít pouze se spotřebiči uvedenými na letáku, který se dodává spolu s příslušenstvím.


Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu se spotřebičem a příslušenstvím.



VAROVÁNÍ!

Bubnovou sušičku neumísťujte pod pračku.

20.4 Podstavec se zásuvkou

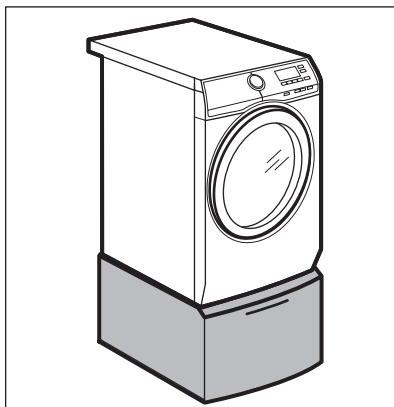

Slouží ke zvýšení vašeho spotřebiče a usnadňuje vkládání a vyjímání prádla.

Zásuvku lze použít k uložení prádla např.: ručníky, čisticí prostředky a dále.

Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu s příslušenstvím.


21. LIST S ÚDAJI O VÝROBKU VE SHODĚ S NAŘÍZENÍM EU Č. 1369/2017

List s údaji o výrobku	
Ochranná známka	AEG
Model	L9FEA69S, PNC914550907
Jmenovitá kapacita v kg	9
Třída energetické účinnosti	A+++
Spotřeba energie v kWh za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy pro bavlnu pro praní při 60 °C a 40 °C s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimu s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	76,0
Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní v kWh	0.33


Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s poloviční náplní v kWh	0.30
Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní v kWh	0.31
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve W	0,30
Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu ve W	0,30
Spotřeba vody v litrech za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy pro bavlnu pro praní při 60 °C a 40 °C s celou a poloviční náplní. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	10499
Třída účinnosti sušení odstředováním na stupnici od G (nejmenší účinnost) do A (nejvyšší účinnost)	A
Maximální otáčky odstředování v rpm	1551
Zbývající vlhkost v%	44
„Standardní program pro bavlnu pro praní při 60 °C“ a „standardní program pro bavlnu pro praní při 40 °C“ jsou standardní prací programy, na které se vztahují informace uvedené na štítku a v informačním listu. Tyto programy jsou vhodné pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla a jedná se o nejúčinnější programy z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.	-
Trvání standardního programu pro bavlnu při praní při 60 °C s celou náplní v minutách	268
Trvání standardního programu pro bavlnu při praní při 60 °C s poloviční náplní v minutách	247
Trvání standardního programu pro bavlnu při praní při 40 °C s poloviční náplní v minutách	234
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu v minutách	5
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem v dB(A) při praní	47
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem v dB(A) při odstředování	75
Vestavný spotřebič, A/N	Ne

Údaje ve výše uvedené tabulce splňují nařízení Evropské komise 1015/2010, kterou se provádí směrnice 2009/125/ES.


22. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhodte do příslušných odpadních kontejnerů k

recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče

určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem  nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič

odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

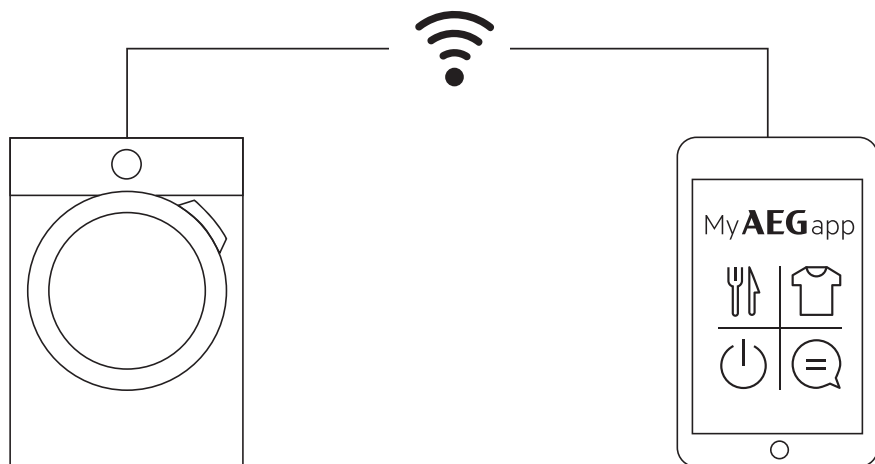

aeg.com/app



The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the BSD, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1, zLib, MIT, ISC, Apache 2.0 and others. It is possible to display the complete copy of the licenses in the AEG App that can be downloaded from the corresponding App store from the License menu section. It is possible to download the source code of the open source software used in the product by searching for Wi-Fi Module Software version in NIUX subfolder at the following website: <http://aeg.opensoftwarerepository.com>.

AEG