



HOOVER

HMGV 28G DFB

HMGV 28G DFW

MIKROVLNNÉ TROUBY
NÁVOD K OBSLUZE

CZ

Mikrovlnná trouba

Návod k obsluze

**Model: HMGV 28G DFB
HMGV 28G DFW**

Před použitím mikrovlnné trouby si pečlivě prostudujte tento návod a pečlivě jej uschovejte.

Pokud budete postupovat podle těchto pokynů, trouba vám bude sloužit mnoho let.

TENTO NÁVOD DOBŘE USCHOVEJTE

OPATŘENÍ PRO ZABRÁNĚNÍ PŘÍPADNÉMU VYSTAVENÍ SE NADMĚRNÉ MIKROVLNNÉ ENERGII

- (a) Nepokoušejte se spouštět tuto troubu s otevřenými dvířky, protože by to mohlo mít za následek nebezpečné vystavení se mikrovlnné energii. Je důležité nerozbíjet či jinak narušovat bezpečnostní zámky.
- (b) Nevkládejte žádné předměty mezi přední stěnu trouby a dveře a nedovolte, aby se na povrchu těsnění hromadila nečistota nebo zbytky čistícího prostředku.
- (c) **UPOZORNĚNÍ:** Pokud dojde k poškození těsnění dvířek, trouba nesmí být používána, dokud nebude opravena kompetentní osobou.

DODATEK

Pokud přístroj nebude udržován v dobrém a čistém stavu, jeho povrch může být poškozen a může to mít dopad na životnost přístroje a vést k potenciálním nebezpečným situacím.

Specifikace

Model:	HMGV 28G DFB/HMGV 28G DFW
Jmenovité napětí:	230 V ~ 50 Hz
Jmenovitý příkon (mikrovlnné vaření):	1450 W
Jmenovitý výkon (mikrovlnné vaření):	900 W
Jmenovitý příkon (gril):	1100 W
Kapacita trouby:	28 l
Průměr otočného talíře:	Ø 315 mm
Vnější rozměry (D x Š x V)	595 x 401 x 388 mm
Netto hmotnost:	přibližně 19 kg

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pro snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění osob nebo vystavení nadměrné mikrovlnné energii při používání vašeho spotřebiče dodržujte základní opatření, včetně:

1. Upozornění: tekutiny a jiné potraviny nesmí být ohřívány v utěsněných nádobách, protože mají tendenci explodovat.
2. Upozornění: pro jinou než kompetentní osobu je nebezpečné odstraňovat kryt, který poskytuje ochranu proti vystavení mikrovlnné energii.
3. Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeni o správném a bezpečném použití spotřebiče a porozuměly případným rizikům. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmí provádět děti do 8 let a bez dohledu.
4. Držte spotřebič a jeho přívodní kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
5. Používejte pouze kuchyňské náčiní vhodné pro použití v mikrovlnné troubě.
6. Trouba by měla být pravidelně čištěna a jakékoliv zbytky jídla musí být odstraněny.
7. Prostudujte si a dodržujte specifické: „OPATŘENÍ PRO ZABRÁNĚNÍ MOŽNÉHO VYSTAVENÍ SE NADMĚRNÉ MIKROVLNNÉ ENERGII“.
8. Pokud ohříváte jídlo v plastových nebo papírových nádobách, troubu neustále kontrolujte s ohledem na možnost vznícení se.

9. Pokud se objeví kouř, spotřebič vypněte nebo odpojte od zdroje a dveře nechte zavřené, aby se uhasily případné plameny.
10. Jídlo nevařte příliš dlouho.
11. Vnitřní část trouby nepoužívejte pro účely skladování. Uvnitř trouby neskladujte žádné potraviny, jako např. chleba, sušenky atd.
12. Odstraňte drátky a kovová držadla z papíru nebo plastových nádob/sáčků, než je umístíte do trouby.
13. Tuto troubu instalujte nebo umíst'ujte pouze v souladu s poskytnutými instalačními pokyny.
14. Vejce ve skořápce a celá natvrdo vařená vejce by neměla být v mikrovlnné troubě ohřívána, protože mohou explodovat, i po ukončení ohřívání v mikrovlnné troubě.
15. Tento přístroj je určen pro použití v domácnosti a v zařízeních jako:
 - kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a ostatních pracovních prostředích;
 - použití klienty v hotelích, motelech a ostatních zařízeních rezidentského typu;
 - na farmách;
 - v ubytovacích zařízeních.
16. Dojde-li k poškození přívodního kabelu, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo jakémukoliv nebezpečí.
17. Spotřebič neskladujte a nepoužívejte venku.
18. Troubu nepoužívejte v blízkosti vody, ve vlhkém suterénu nebo blízko bazénu.
19. Teplota přístupného povrchu může být při provozu spotřebiče vysoká. Kabel ved'te mimo zahříváný povrch a nezakrývejte žádné ventilační otvory trouby.

20. Nenechte kabel viset přes hranu stolu nebo pultu.
21. Nebudete-li udržovat troubu v čistém stavu, může to vést k snížení kvality povrchu, což by mohlo mít negativní dopad na životnost spotřebiče a případně způsobovat nebezpečné situace.
22. Obsah kojeneckých lahví a skleniček s jídlem pro děti je nutno promíchat či protřepat a před konzumací je nutno zkontrolovat teplotu, aby nedošlo k popálení.
23. Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může mít za následek zpožděné eruptivní ohřívání, proto při manipulaci s nádobou buďte opatrní.
24. Spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, dokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
25. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
26. Spotřebič nesmí být ovládán externím časovačem nebo samostatným dálkovým systémem.
27. Přístupné části se mohou během použití zahřívat. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.
28. Nepoužívejte vysokotlaké parní čističe.
29. Během použití se spotřebič zahřívá. Nedotýkejte se ohřevného tělesa uvnitř trouby.
30. Používejte pouze teploměr určený pro tuto mikrovlnnou troubu. (pro trouby vybavené možností použití teploměru.)

31. VAROVÁNÍ: spotřebič a jeho přístupné části se během použití zahřívají. Měli byste se vyhnout kontaktu s horkými částmi. Děti mladší 8 let by se měli držet dál od spotřebiče, pokud nejsou pod dozorem odpovědné osoby.
32. Mikrovlnná trouba se musí používat s otevřenými dekorativními dvířky. (platí pro trouby s dekorativními dvířky.)
33. Povrch skříňky pro vestavbu spotřebiče může být horký.

**POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO
PŘÍPADNÉ POUŽITÍ V BUDOUCNOSTI!**

Pro snížení rizika zranění osob

Instalace uzemnění

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Kontakt s některými vnitřními součásti může způsobit zranění nebo smrt. Nikdy neprovádějte demontáž spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nesprávné použití uzemnění může mít za následek úraz elektrickým proudem. Nezapínejte spotřebič do zásuvky, dokud nebude správně nainstalován a uzemněn.

Tento spotřebič musí být uzemněn. V případě elektrického zkratu uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem tím, že zajišťuje vodič pro odvedení elektrického proudu.

Tento spotřebič je vybaven přívodním kabelem, který má uzemňovací vodič s uzemňovací zástrčkou. Zástrčka musí být zapojena do vývodu, který je řádně nainstalován a uzemněn.

Kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika, pokud pokyny pro uzemnění zcela nechápete nebo pokud existují pochyby, zda je spotřebič řádně uzemněn. Pokud je nutno použít prodlužovací kabel, používejte pouze prodlužovací kabel s 3 vodiči.

1. Spotřebič je vybaven krátkým přívodním kabelem, aby se snížilo riziko vznikající z možného zamotání se do delšího přívodního kabelu nebo zakopnutí o něj.

2. Pokud se používá dlouhý přívodní kabel nebo prodlužovací kabel:

1) Vyznačený elektrický výkon přívodního kabelu nebo prodlužovacího kabelu by měl být minimálně stejně velký, jako je elektrický výkon spotřebiče.

2) Prodlužovací kabel musí být uzemněného typu s 3 vodiči.

3) Dlouhý kabel musí být uložen tak, aby nevisel přes plochu pultu nebo stolu, kde by za něj mohly zatáhnout děti nebo kde by se o něj mohlo nechtěně zakopnout.

ČIŠTĚNÍ

Ujistěte se, že jste troubu odpojili od přívodu energie.

1. Po použití vnitřek trouby vyčistěte navlhčeným hadrem.
2. Příslušenství vyčistěte obvyklým způsobem v mýdlové vodě.
3. Pokud jsou znečištěné, rám dvířek, těsnění a sousední části musí být pečlivě vyčištěny vlhkým hadrem.
4. Nepoužívejte drsné čističe ani kovové škrabky pro čištění skla dvířek spotřebiče, abyste je nepoškrábali, což by mohlo vést k oslabení skla.
5. Tip pro čištění --- pro snazší čištění stěn trouby od pokrmů: dejte do misky polovinu citronu, přidejte 300 ml vody a zahřejte na 100% mikrovlnného výkonu na 10 minut. Vnitřek trouby utřete čistou a měkkou utěrkou.

KUCHYŇSKÉ NÁČINÍ

POZOR

Nebezpečí zranění osob

Je nebezpečné, aby kdokoliv jiný než kompetentní osoba prováděl jakýkoliv servis nebo opravu, která vyžaduje sejmutí krytu, který poskytuje ochranu proti vystavení se mikrovlnné energii.

Viz pokyny ohledně „Materiálů, které můžete používat v mikrovlnné troubě nebo které nesmí být používány v mikrovlnné troubě.“

Mohou existovat některé nekovové kuchyňské potřeby, které nejsou bezpečné pro používání v mikrovlnné troubě. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, příslušné potřeby můžete otestovat na základě níže uvedeného postupu.

Test náčiní:

1. Naplňte nádobu pro použití v mikrovlnné troubě 1 šálkem studené vody (250 ml) spolu s testovaným kuchyňským náčiním.
2. Vařte na maximální výkon 1 minut.
3. Opatrně si sáhněte na náčiní.
Pokud je teplé, nepoužívejte jej pro vaření v mikrovlnné troubě.
4. Nepřekračujte dobu vaření v délce 1 minuty.

Materiály, které můžete používat v mikrovlnné troubě

Kuchyňské náčiní	Poznámky
Hliníková fólie	Pouze odstínění. Malé hladké kusy je možno použít pro zakrytí tenkých plátek masa nebo drůbeže, aby se zabránilo převaření. Může docházet k jiskření, pokud je fólie příliš blízko ke stěnám trouby. Fólie by měla být minimálně 1 palec (2,5 cm) od stěny trouby.
Nádoba na smažení	Postupujte podle pokynů výrobce. Dno nádoby na smažení musí být minimálně 3/16 palce (5 mm) nad otočným kruhem. Nesprávné používání může způsobit prasknutí otočného kruhu.
Stolní nádobí	Pouze nádobí bezpečné pro používání v mikrovlnné troubě. Postupujte podle pokynů výrobce. Nepoužívejte prasklé nebo oprýskané nádobí.
Sklenice	Vždy sundejte víčko. Používejte pouze pro ohřívání jídla. Většina sklenic není tepelně odolná a může prasknout.
Skleněné nádoby	Pouze tepelně odolné skleněné nádoby do trouby. Ujistěte se, že nemají žádné kovové prvky. Nepoužívejte prasklé nebo oprýskané nádobí.
Sáčky pro vaření v troubě	Postupujte podle pokynů výrobce. Nezavírat kovovou sponkou. Proříznout otvory, aby mohla odcházet pára.
Papírové talíře a šálky	Používejte pouze pro krátkodobé vaření/ohřívání. Nenechávejte při vaření bez dohledu.
Papírové ubrousky	Používat pro zakrytí jídla při ohřívání a pro absorbování tuku. Používat pod dohledem a pouze pro krátkodobé vaření.
Pergamenový papír	Používejte pro přikrytí za účelem zabránění vystřikování nebo jako obal při vaření v páře.
Plast	Pouze nádobí bezpečné pro používání v mikrovlnné troubě. Postupujte podle pokynů výrobce. Plast by měl být označen jako „Bezpečný pro použití v mikrovlnné troubě“. Některé plastové nádoby měknou, když se jídlo uvnitř ohřívá. „Varné sáčky“ a pevně uzavřené plastové sáčky by měly být rozfíknuty, propíchnuty nebo otevřeny dle pokynů na obalu.
Plastová fólie	Pouze nádobí bezpečné pro používání v mikrovlnné troubě. Používat pro zakrývání jídla při vaření pro uchování vlhkosti. Nedovolte, aby se plastová fólie dotýkala jídla.
Teploměry	Pouze teploměry bezpečné pro použití v mikrovlnné troubě (teploměry na maso a cukrovinky).
Voskový papír	Používejte pro přikrytí za účelem zabránění vystřikování a udržení vlhkosti.

Materiály, které nesmí být používány v mikrovlnné troubě

Kuchyňské náčiní	Poznámky
Hliníkový podnos	Může způsobovat jiskření. Jídlo přemístěte do nádoby bezpečné pro použití v mikrovlnné troubě.
Potravinový karton s kovovým držadlem	Může způsobovat jiskření. Jídlo přemístěte do nádoby bezpečné pro použití v mikrovlnné troubě.
Kovové potřeby nebo potřeby s kovovými částmi	Kov stíní jídlo před mikrovlnnou energií. Kovové části mohou způsobit jiskření.
Kovové svorky	Mohou způsobit jiskření a otevřený oheň v troubě.
Papírové sáčky	Mohou způsobit požár v mikrovlnné troubě.
Pórovitý plast	Pórovitý plast se může rozpustit nebo kontaminovat tekutinu uvnitř, pokud bude vystaven vysoké teplotě.
Dřevo	Dřevo se používáním v mikrovlnné troubě vysuší a může se štípat nebo praskat.

NASTAVENÍ VAŠÍ TROUBY

Názvy součástí trouby a příslušenství


Vyndejte troubu a všechny materiály z lepenkové krabice a vnitřku trouby.

Vaše trouba je dodávána s následujícími příslušenstvími:


Skleněný talíř 1

Jednotka otočného kruhu 1

Návod k obsluze 1

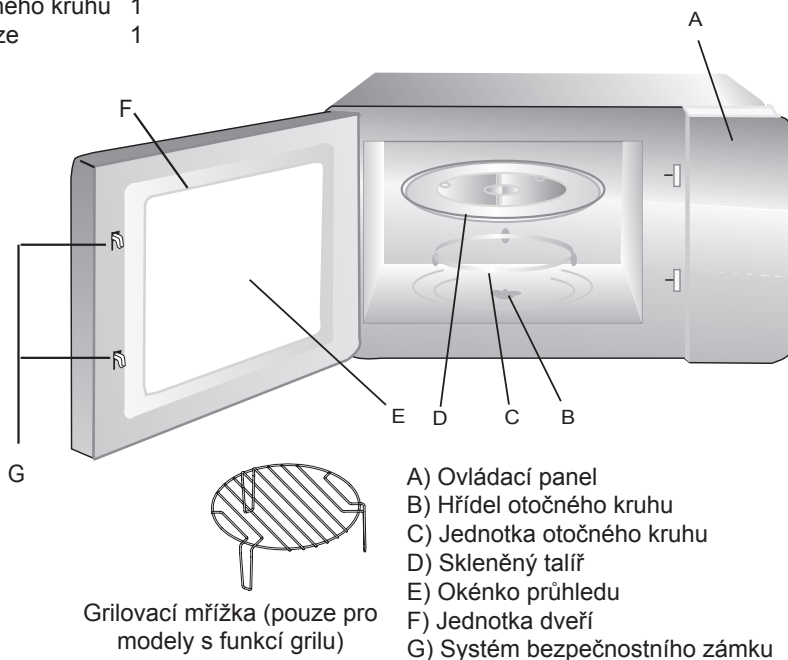

Instalace otočného kruhu

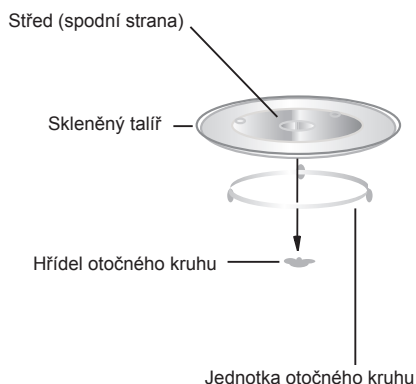

- Skleněný talíř nikdy neumísťujte obráceně. Skleněnému podnosu by nikdy nic nemělo bránit v otáčení.
- Při vaření se vždy musí používat skleněný talíř i jednotka otočného kruhu.
- Veškeré jídlo a nádoby s jídlem se při vaření vždy umísťují na skleněný talíř.
- Pokud dojde k prasknutí nebo rozbití skleněného talíře nebo otočného stolu, zkontaktujte své nejbližší autorizované servisní středisko.

Instalace a připojení

1. Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití.
2. Tato trouba je určena pro použití pouze jako vestavný spotřebič. Není určena pro používání na lince nebo uvnitř skříňky.
3. Dodržujte prosím speciální pokyny pro instalaci.
4. Spotřebič může být nainstalován v 60 cm široké nástěnné skříňce (minimálně 55 cm hluboké a 85 cm od podlahy).
5. Spotřebič je vybaven zástrčkou a je možno jej připojit pouze do řádně nainstalované uzemněné zásuvky.
6. Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na výkonovém štítku.
7. Zásuvku musí instalovat a přívodní kabel může vyměňovat pouze kvalifikovaný elektrikář. Pokud zásuvka nebude po instalaci již přístupná, musí být na místě instalace pólové odpojovací zařízení s odstupem mezi kontakty minimálně 3 mm.
8. Nesmí být používány adaptéry, rozdělovačky a prodlužovky. Přetížení může mít za následek riziko požáru.

Přístupný povrch může být při provozu horký.






NÁVOD K OBSLUZE


Tato mikrovlnná trouba používá moderní elektronické ovládací prvky pro nastavení parametrů přípravy pokrmu tak, aby vyhovovaly vašim potřebám pro lepší vaření.

1. Nastavení hodin

Když je mikrovlnná trouba připojena ke zdroji energie, displej zobrazí „0:00“ a zazní jeden signál.



- 1) Dvakrát stiskněte , začnou blikat hodiny.
- 2) Opakovaným stisknutím „+“ nebo „-“ upravte hodiny, přičemž zadaný čas by měl být v rozsahu 0-- 23.
- 3) Stiskněte , začnou blikat minuty.
- 4) Opakovaným stisknutím „+“ nebo „-“ upravte minuty, přičemž zadaný čas by měl být v rozsahu 0-- 59.
- 5) Stisknutím  dokončete nastavení hodin. Bude blikat „:“ a nastavení hodin je dokončené.

Poznámka:

- 1) Pokud hodiny nebudou nastaveny, nebudou při zapnutí přívodu energie fungovat.
- 2) Pokud v průběhu procesu nastavení hodin stisknete , mikrovlnná trouba se automaticky vrátí zpět do předcházejícího stavu.

STOP

2. Mikrovlnné vaření

- 1) Jedenkrát stiskněte tlačítko „F“ a na displeji se zobrazí „P100“.
- 2) Několikrát stiskněte „F“ nebo opakovaně stiskněte „+“ nebo „-“ zvolte mikrovlnný výkon od 100 % do 10 %. „P100“, „P80“, „P50“, „P30“, „P10“ se zobrazí v postupném pořadí.
- 3) Stiskněte tlačítko  na potvrzení.
- 4) Opakovaným stisknutím „+“ nebo „-“ zvolte čas vaření. (Nastavení času by mělo být 0:05 - 95:00.)
- 5) Stiskněte tlačítko  na spuštění vaření.

START

START







Poznámka: Velikosti kroku pro nastavení času kódovacího tlačítka jsou následující:

0---1 min	: 5 sekund
1---5 min	: 10 sekund
5---10 min	: 30 sekund
10---30 min	: 1 minuta
30---95 min	: 5 minuta







Tabulka mikrovlnného výkonu

Mikrovlnný výkon	100%	80%	50%	30%	10%
Zobrazení	P100	P80	P50	P30	P10

3. Gril nebo kombinované vaření


Jedenkrát stiskněte „“ na displeji se zobrazí „P100“ a stiskněte „“ pro nastavení času nebo opakovaně stiskněte „“ nebo „“ na volbu požadovaného výkonu a následně se zobrazí „G“ „C-1“ nebo „C-2“. Potom stiskněte „“ na potvrzení a nastavte čas vaření od 0:05 do 95:00. Opětovným stisknutím „“ spustíte vaření.

Příklad: Pokud chcete používat 55% mikrovlnný výkon a 45% grilovací výkon (C-1) na vaření během 10 minut, můžete postupovat podle následujících kroků.





- 1) Jedenkrát stiskněte tlačítko „“ a na displeji se zobrazí „P100“.
- 2) Pokračujte v opakovaném stisknutí „“ do té doby, dokud se na displeji nezobrazí „C-1“.
- 3) Stiskněte tlačítko „“ na potvrzení.
- 4) Opakovaným stisknutím „“ nebo „“ nastavte čas vaření do té doby, dokud se na displeji nezobrazí „10:00“.
- 5) Stiskněte tlačítko „“ na spuštění vaření.

Pokyny ke kombinovanému výkonu:





Program	Zobrazení	Mikrovlnný výkon	Grilovací výkon
Gril	G	0%	100%
Kombi. 1	C-1	55%	45%
Kombi. 2	C-2	36%	64%

Poznámka: Když uplyne polovina času grilování, dvakrát se ozve akustický signál a to je normální. Pokud chcete dosáhnout lepšího výsledku při grilování pokrmu, měli byste pokrm otočit, zavřít dvířka a následně stisknout „“ pro pokračování v přípravě pokrmu. Pokud není provedena žádná operace, mikrovlnná trouba bude pokračovat v činnosti.

4. Rozmrazování podle hmotnosti

- 1) Jedenkrát stiskněte „“, na displeji se zobrazí „dEF1“.
- 2) Opakovaným stisknutím „“ nebo „“ zvolte hmotnost pokrmu. Rozsah hmotností je 100 - 2000 g.
- 3) Stiskněte tlačítko „“ na spuštění rozmrazování.

5. Rozmrazování podle času

- 1) Dvakrát stiskněte , na displeji se zobrazí „dEF2“.
- 2) Opakovaně stiskněte  nebo  zvolte čas přípravy. Maximální čas je 95 minut.
- 3) Stiskněte tlačítko  na spuštění rozmrazování.











START

6. Vaření v několika fázích

Pro přípravu pokrmu lze nastavit maximálně dvě fáze. Jestliže je jeden stupeň rozmrazování, mělo by být umístěno do první fáze. Po každé fázi zazní akustická signalizace a začne následující fáze.





Poznámka: Automatické menu není možné nastavit jako jednu z více fází.

Příklad: Pokud chcete rozmrazovat pokrm 5 minut, následně ho připravovat s 80% mikrovlnného výkonu v průběhu 7 minut. Kroky budou následující:

- 1) Dvakrát stiskněte , na displeji se zobrazí „dEF2“.
 - 2) Opakovaně stiskněte  nebo  a nastavte čas rozmrazování na 5 minut;
 - 3) Jedenkrát stiskněte tlačítko  a na displeji se zobrazí „P100“.
 - 4) Opakovaně stiskněte  nebo  a zvolte mikrovlnný výkon, až dokud se nezobrazí „P80“;
 - 5) Stiskněte  na potvrzení, na displeji se zobrazí „P80“.
- START
- 6) Opakovaným stisknutím  nebo  nastavte čas vaření na 7 minut;
 - 7) Stiskněte tlačítko  na spuštění vaření.






START

7. Kuchyňský časovač

- 1) Jedenkrát stiskněte tlačítko  a na displeji se zobrazí 00:00.
 - 2) Opakovaným stisknutím  nebo  zadejte vhodný čas časovače. (Maximální čas vaření je 95 minut.)
 - 3) Stiskněte  na potvrzení nastavení, rozsvítí se indikátor časovače.
- START
- 4) Když nastavíte čas přípravy, indikátor časovače zhasne. Pětkrát zazní akustická signalizace. Pokud jsou nastaveny hodiny (24hodinový systém), na displeji se zobrazí aktuální čas.

Poznámka: Kuchyňský čas se odlišuje od 24hodinového systému. Kuchyňský čas je časovač.





8. Automatické menu


- 1) Ve stavu čekání, stisknutím „“ vyberte menu z „A1“ až „A8“.
- 2) Stisknutím „“ potvrďte vaši volbu menu.
- 3) Opakovaným stisknutím „“ nebo „“ zvolte hmotnost pokrmu.
- 4) Stiskněte tlačítko „“ na spuštění vaření.
- 5) Když vaření skončí, pětkrát zazní akustická signalizace.

Tabulka menu:


Menu	Hmotnost	Displej
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Maso	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-3 Zelenina	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-4 Těstoviny	50 g (s 450 g studené vody)	50
	100 g (s 800 g studené vody)	100
A-5 Brambory	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-6 Ryba	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-7 Nápoj	1 šálek (120 ml)	1
	2 šálky (240 ml)	2
	3 šálky (360 ml)	3
A-8 Popcorn	50 g	50
	100 g	100


9. Rychlé vaření

- 1) V režimu čekání, stiskněte tlačítko  „START“ pro vaření s 100% úrovní výkonu v průběhu 30 sekund. Každým stisknutím stejného tlačítka můžete zvýšit čas přípravy o 30 sekund. Maximální čas vaření je 95 minut.
- 2) V průběhu mikrovlnného, grilovacího, kombinovaného vaření a procesu rozmrazování podle času, stiskněte tlačítko  na zvýšení času vaření.
- 3) V režimu čekání, stiskněte tlačítko  pro nastavení času vaření se 100% mikrovlnným výkonem, potom stiskněte  na spuštění vaření.


Poznámka: V režimu automatického menu a rozmrazování podle hmotnosti, není možné zvýšit čas vaření stisknutím tlačítka .

10. Funkce dětské pojistky



Uzamčení: V režimu čekání stiskněte na 3 sekundy tlačítko , ozve se dlouhá akustická signalizace oznamující aktivaci stavu dětské pojistky, a pokud je nastaven čas, zobrazí se aktuální čas, v opačném případě se na displeji zobrazí „0:00“.

Zrušení uzamčení: V režimu uzamčení, stiskněte na 3 sekundy tlačítko , ozve se dlouhá akustická signalizace oznamující odjištění pojistky.

11. Funkce zjišťování údajů

- 1) V režimu mikrovlnného, grilovacího a kombinovaného vaření stiskněte „F“ a na 2-3 sekundy se zobrazí aktuálně nastavený výkon.
- 2) V průběhu stavu vaření, stiskněte tlačítko  na kontrolu aktuálního času. Čas se zobrazí na 2-3 sekundy.

12. Specifikace

- 1) Pokud se v průběhu vaření otevřela dvířka, je potřeba stisknout tlačítko , aby bylo možné pokračovat ve vaření;
- 2) Když nastavíte program vaření a v průběhu 5 minut nestisknete tlačítko , zobrazí se aktuální čas a nastavení bude zrušeno.
- 3) Při účinném stisknutí tlačítka zazní akustická signalizace, neúčinné stisknutí tlačítka zůstane bez odezvy.

13. Otevření dvířek mikrovlnné trouby

Dvířka mikrovlnné trouby se otevrou po stlačení tlačítka .

Odstranění případných problémů

Pokud budete provádět odstraňování závad, před vyhledáním pomoci nejprve proveďte následující kontroly.

Běžná situace	
Mikrovlnná trouba ruší příjem TV.	Příjem rozhlasu a televize může být při provozu mikrovlnné trouby narušen. Je to podobné, jako v případě interference s malými elektrickými spotřebiči, jako např. mixér, vysavač a elektrický větrák. Je to normální.
Tlumené světlo trouby.	Při chlazení mikrovlnné trouby na nízký výkon může být světlo trouby tlumené. Je to normální.
Pára hromadí se na dveřích, horkých vzduch vycházející z ventilačních otvorů.	Při vaření se v jídle může vytvářet pára. Většina páry odejde z trouby ventilačními otvory. Určitá část páry se však může soustředit na chladném místě, jako například na dveřích trouby. Je to normální.
Trouba byla náhodou spuštěna bez jídla.	Je zakázáno používat jednotku bez jídla. Je to velmi nebezpečné.

Problém	Možná příčina	Odstranění
Troubu nejde zapnout.	(1) Přívodní kabel není pevně zapojen.	Kabel odpojte. Potom znovu zapojte po 10 sekundách.
	(2) Spálená pojistka nebo jistič.	Vyměňte pojistku nebo znovu nastavte jistič (opravují odborníci z naší společnosti).
	(3) Problém s výstupem.	Vyzkoušejte výstup s jiným elektrickým spotřebičem.
Trouba nehřeje.	(4) Dveře nejsou dobře zavřeny.	Dveře dobře zavřete.
Skleněná otočná deska vydává při provozu mikrovlnné trouby hluk.	(5) Špinavé opěry válečků nebo spodní část trouby.	Viz „Údržba mikrovlnné trouby“ pro vyčištění špinavých částí.



Tento spotřebič je označený dle Evropské směrnice 2002/96/EC o likvidaci starých elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace zařízení pomáháte zabránit případným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterému může dojít v případě nesprávné likvidace tohoto zařízení. Symbol na výrobku označuje, že toto zařízení se nesmí likvidovat jako běžný domovní odpad. Namísto toho jej musíte odnést na příslušné sběrné místo pro recyklaci starých elektrických a elektronických zařízení.

Likvidace musí být v souladu s platnými předpisy o likvidaci odpadu. Pro podrobnější informace o manipulaci, obnově a recyklaci tohoto zařízení kontaktujte místní správu, místní sběrné středisko nebo prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.