



Rychlý průvodce

Obsluha produktu

! Nejprve si přečtěte sekci „Bezpečnostní pokyny“!

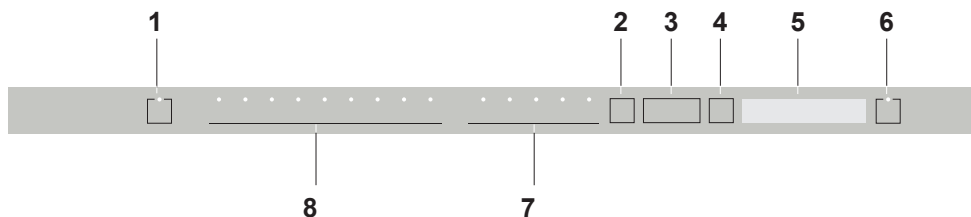

1. Tlačítko Zap./Vyp.
2. Tlačítko Menu
3. Tlačítka Volba času prodlevy / Volba menu
4. Tlačítka Volba / Potvrzení
5. Displej
6. Tlačítko Start / Pauza / Zrušit
7. Tlačítko Volba funkce
F1 Hygiene Intense funkce
F2 SteamGloss Funkce
F3 Funkce Deep Wash
F4 Fast+ Funkce
8. Tlačítka Volba programu

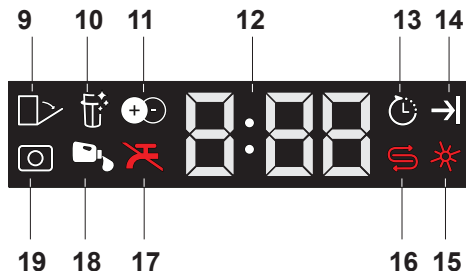

9. Ukazatel automatického otevření dveří (závisí na modelu)
10. Ukazatel funkce čištění filtru (záleží na modelu)
11. Ukazatel funkcí IonGuard (záleží na modelu)
12. Kontrolka Časová prodleva / Čas programu
13. Ukazatel odloženého startu
14. Ukazatel Konec programu
15. Ukazatel opláchnutí
16. Ukazatel úrovně soli
17. Ukazatel odpojené vody
18. Ukazatel dávkování tekutého čistícího prostředku (záleží na modelu)
19. Ukazatel tablet čistícího prostředku (záleží na modelu)

Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby

Číslo programu	1	2	3	4	5	6	7	8
Jméno programu	Automatické	AquaFlex	Intenzivní	Eco *	Jemné	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Předmyš
Teplota mytí	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Stupeň znečištění	Stanovšmgu znečištěnínádoša nstavišvteplotu a množstvšvody i čas pro mýšzcela automaticky. Vhodné pro všechny typy nádobš	Je to nejvhodnějš mýšprogram pro každodennšmýš nádobš včetně plastovi ch předmětů. Zatšncio jemně skleněné předměty se mýšvšv hornščásti, pánev a talíře lze mýt v částí spodně	Vhodné pro silně znečištěné nádobš hrnce a pánve.	Vhodní na mýš nádobš obvyklou intenzitou znečištění. Je to nejúčinnějš program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Používá se k posouzeníšsouladu se směrnišEU o ekodesignu.	Speciálníšprogram pro jemně čistěšv křehkého skleněného nádobš	Program demšžo mýš pro běžně znečištěné nádobšv nejvyššějšm režimu.	Vhodné pro lehké znečištěné každodennšnádobš které je oškrábané nebo předmyté.	Vhodné pro odstraněšzbytků špinavého nádobš které zůstane v mýšce pár dnš a tedy zabránš vzniku nepříjemného zápachu.
	Sředišší a vysoké	Sředišné	Vysoké	Sředišné	Málo	Sředišné	Málo	-
	+	+	+	+	+	-	-	+
	+	+	+	+	+	-	+	-
	+	+	+	+	+	+	-	-
	117-207	219	187	259	120	58	30	15
	9,4-12,4	19,0	16,8	9,9	14,4	10,6	10,8	4
	0,90-1,45	1,3	1,32	0,758	0,92	1	0,78	0

Kapacita: 15

Množstvšspotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžní ch podmštek. V praxi se tak mohou objevit odchylky. * Referenčníšprogram pro zkušebníšustavy. Testy v souladu s EN 50242/60436 je nutno provádět s plnou nádobkou na změkčovacšsůl a plnou nádobkou na leštidlo a s pomocšzkušebníšho programu. Hodnoty uvedené pro všechny programy kromě Eco 50 °C jsou pouze informativníš (#) Dalšíšfunkce mohou způsobit změny v trváníšprogramu.

Rychlý průvodce

Nastavení systému pro změkčení vody

Výkonnost mytí, oplachování a sušení vaší myčky se zvýší, dojde-li k řádnému nastavení systému pro změkčení vody.

Chcete-li systém nastavit, nejprve zjistěte tvrdost vody ve vaší oblasti a systém nastavte dle pokynů uvedených níže.

- Rozbalte testovací proužek.

- Otevřete vodovodní kohoutek a vodu nechte odtékat zhruba 1 minutu.

- Testovací proužek ponořte na 1 sekundu do vody.

- Proužek z vody vyjměte a oklepejte ho.

- Počkejte 1 minutu.

- Proveďte potřebné nastavení podle testovacího proužku..

Úroveň 0



Úroveň 1



Úroveň 2



Úroveň 3



Úroveň 4



Úroveň 5



Po zjištění tvrdosti vody:

1. Po zapnutí spotřebiče stiskněte a podržte tlačítko Menu po dobu 3 sekundy.

i U některých modelů jednotlivým stisknutím tlačítka Menu přejdete do menu nastavení.

2. Použitím tlačítek <- a +> postupujte, dokud se nerozsvítí ukazatel nastavení tvrdosti vody (poloha "r" se objeví na displeji).

3. Pomocí tlačítka Volba nastavte úroveň tvrdosti vody podle tvrdosti vody v domácnosti.


Správné nastavení naleznete v „Tabulce nastavení úrovně tvrdosti vody“.

4. Nastavení uložíte stisknutím tlačítka Zap./Vyp.

Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdost vody °dE	Německá tvrdost vody °dH	Francouzská tvrdost vody °dF	Kontrolka úrovně tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 1, stiskněte tlačítko Volba. (r1)
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 2, stiskněte tlačítko Volba. (r2)
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 3, stiskněte tlačítko Volba. (r3)
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 4, stiskněte tlačítko Volba. (r4)
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 5, stiskněte tlačítko Volba. (r5)

Proved'te stejné nastavení tvrdosti, jako jste provedli na ovládacím panelu, rovněž pomocí spínače nastavení obnovy. Například, pokud jste na ovládacím panelu nastavili „3“, nastavte spínač nastavení obnovy také na 3.

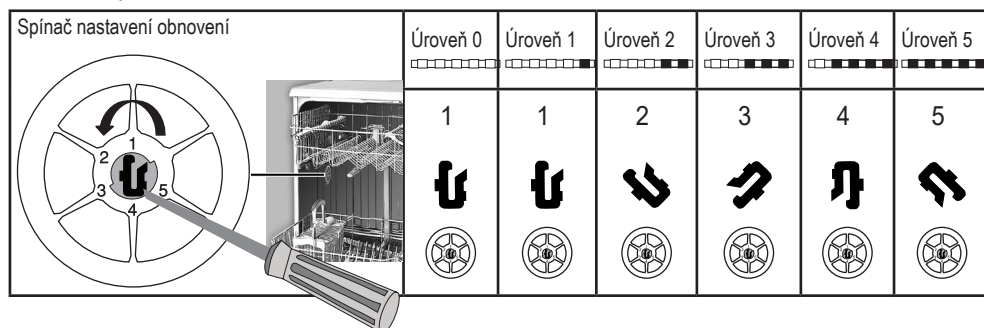

- Je-li tvrdost vody, kterou používáte, nad 50°dH nebo pokud používáte vodu ze studně, potom se doporučuje použít filtrační a čisticí zařízení.
- Je-li tvrdost vody nižší než 7°dH, není třeba používat žádnou sůl. V tomto případě se na ovládacím panelu myčky rozsvítí kontrolka soli.
- Je-li tvrdost vody nastavena na úroveň 1, kontrolka soli se rozsvítí i když není nutné sůl použít. Pokud v takovém případě použijete sůl, sůl se nespotřebuje a kontrolka se nerozsvítí.

i Při stěhování budete muset znovu nastavit tvrdost vody vaší myčky podle výše uvedených informací v závislosti na tvrdosti vody v místě, kam jste se přestěhovali. Je-li tvrdost vody již nastavena, na displeji se zobrazí nejaktuálnější nastavení úrovně tvrdosti vody.